




Numéro d'article : EF10192
Numéro de modèle : JRLCD-EF10192

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

MANUEL D'INSTRUCTION DU FOYER ÉLECTRIQUE

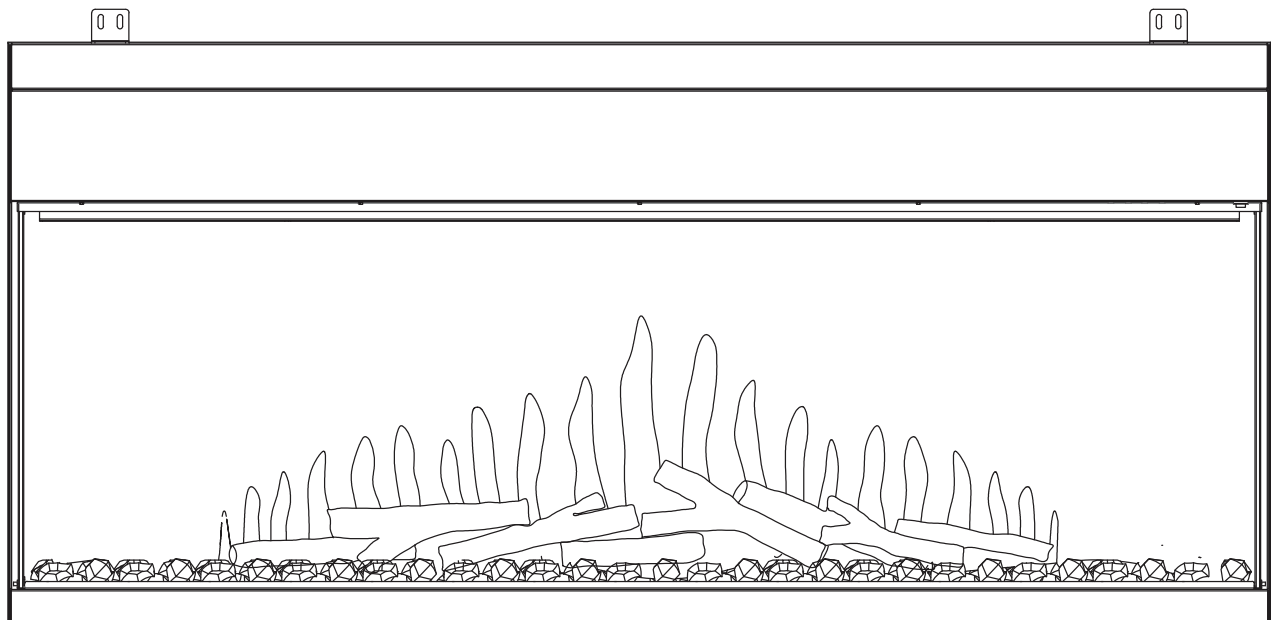

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse suivante customercare@jrhome.com ou appeler au 1-800-561-5550 entre 7 h et 16 h, PST, du lundi au vendredi

1-800-561-5550

WWW.JRHOME.COM



MERCI

Nous apprécions la confiance que vous avez accordée à Paramount en achetant cet appareil de chauffage d'intérieur. Nous nous efforçons de créer continuellement des produits de qualité conçus pour améliorer votre maison. Visitez-nous en ligne pour connaître notre gamme complète de produits disponibles pour vos besoins d'amélioration de votre domicile. Merci d'avoir choisi Paramount.

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières	2
Informations relatives à la sécurité	2-4
Instructions générales	4
Liste des autorisations	5
Contenu du matériel	6
Dimensions	7
Emplacement de l'étiquette	8
Préinstallation	9-21
Préparation de l'installation	9-11
Types d'affichage	12-14
Styles d'installation encastrés	15
Enlèvement de verre	16

Préinstallation (suite)	
Installation média (Installation 4, Étape 1 -6)	16-18
Installation	19-24
Câblage	20-22
Schéma de câblage	23
Fonctionnement	24-28
Panneau de commande	24
Télécommande	25-28
Maintenance, entretien et nettoyage	28
Pièces de rechange	29
Dépannage	30
Garantie	31

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

- **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE UTÉRIEUR**
- **LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, LES PRÉCAUTIONS DE BASE SUIVANTES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURES AUX PERSONNES:**
- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce radiateur. Le non-respect de ces consignes de sécurité importantes peut causer un incendie, un choc électrique ou des dommages. Il incombe au propriétaire de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation appropriées.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension secteur disponible correspond aux spécifications de l'étiquette signalétique et vérifiez que la prise est correctement mise à la terre.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou informées de l'utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers qui y sont associés.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent être autorisés à allumer ou à éteindre l'appareil que si celui-ci a été installé dans la position d'utilisation prévue et s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil. Les enfants de ce groupe d'âge ne doivent pas brancher, régler, nettoyer l'appareil ou effectuer toute opération d'entretien
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une prudence accrue est requise en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- **AVERTISSEMENT:** Pour éviter toute surchauffe, ne couvrez pas l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- **ATTENTION:** Pour éviter tout risque de réinitialisation accidentelle du disjoncteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous et hors tension.
- N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un professionnel utilisant des pièces d'origine conçues pour le foyer. (voir page 29).
- Débranchez ou déconnectez toujours l'appareil du réseau électrique lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le déplacer ou de le nettoyer. Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil.
- Gardez l'appareil propre. Ne laissez aucun objet pénétrer dans les orifices de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer une électrocution, un incendie ou endommager l'appareil.
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné. Il est conçu pour un usage domestique à l'intérieur des bâtiments.
- Odeur initiale: Il se peut que vous remarquiez une légère odeur pendant les premières minutes d'utilisation ou après une période de remisage. Ce phénomène est normal et se dissipe rapidement.
- Verre endommagé: Si la vitre est endommagée, ne pas faire fonctionner l'appareil afin d'éviter tout danger potentiel. operate the heater to prevent any potential hazards.
- Avertissement concernant la rallonge électrique: Évitez d'utiliser une rallonge, car elle pourrait surchauffer et présenter un risque d'incendie.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ (suite)

- Surfaces chaudes: Ce foyer devient chaud en cours d'utilisation. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas les surfaces chaudes avec la peau nue. Si des poignées sont fournies, utilisez-les pour déplacer l'appareil.
- Distance sécuritaire: Maintenez les matériaux combustibles tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux à une distance d'au moins 3 pieds de l'avant et des côtés de l'appareil.
- Utilisation à l'intérieur uniquement: Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement et ne doit pas être utilisé dans les salles de bains, les buanderies ou des endroits similaires. Ne placez jamais l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou entrer en contact avec de l'eau.
- Sécurité du cordon: Ne pas faire passer le cordon d'alimentation sous la moquette ou le recouvrir de tapis, de cache-fils ou d'autres éléments similaires. Veillez à ce que le cordon soit éloigné des zones de passage et placé de manière à ne pas présenter de risque de trébuchement.
- Débranchement de l'appareil: Pour débrancher l'appareil, mettez les commandes en position d'arrêt, puis débranchez-le de la prise de courant.
- Matières inflammables: Cet appareil contient des composants chauds, produisant des arcs ou des étincelles. Ne l'utilisez pas dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou tout autre liquide inflammable est utilisé ou entreposé.
- Décorations : N'utilisez pas cet appareil comme séchoir à vêtements et ne suspendez pas de bas de Noël ou de décorations sur ou à proximité de l'appareil.
- Chaleur d'appoint: Ce foyer électrique est conçu pour fournir une chaleur instantanée et améliorer l'ambiance d'une pièce. Il ne doit pas être considéré comme une source de chauffage principal ou permanent pour la maison.
- Placement télévisuel: Si un téléviseur ou un autre appareil électrique est installé au-dessus du foyer, il incombe à l'installateur de veiller à ce que la température ambiante autour de l'appareil ne dépasse pas les recommandations du fabricant.
- Nettoyage régulier: Nettoyez régulièrement le foyer pour éviter l'accumulation de poussière, de peluches ou de poils d'animaux autour de l'appareil, car cela pourrait bloquer la sortie et affecter les performances.
- Produits de nettoyage: Ne pas utiliser d'aérosols ou de nettoyeurs à vapeur sur ou autour du foyer.
- Essais avant l'installation: Le foyer doit être testé avant l'installation pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.
- Installation professionnelle: Nous recommandons vivement de faire appel à un installateur qualifié et expérimenté pour installer ce produit. Chaque installation peut varier et une expertise spécialisée est souvent requise pour les travaux de construction


nécessaires. JRHome décline toute responsabilité en cas d'installation non conforme ou incorrecte..

MANUTENTION MANUELLE

- Le foyer ne doit pas être déplacé lorsqu'il est en cours d'utilisation. Laissez l'appareil refroidir suffisamment avant d'essayer de le déplacer
- Manipuler avec précaution. Demandez toujours de l'aide.
- Lorsque vous soulevez un objet, gardez le dos droit et pliez les jambes, pas le dos. Évitez de vous tourner au niveau de la taille ; repositionnez plutôt vos pieds. Évitez de plier le haut du corps ou de vous pencher vers l'avant ou sur le côté. Pliez les genoux plutôt que la taille.
- Saisissez toujours l'appareil avec la paume de la main ; ne vous appuyez pas sur le bout des doigts.
- Gardez le radiateur aussi près de votre corps que possible pour minimiser les tensions.
- Si nécessaire, portez des gants pour améliorer votre prise en main.
- Demandez toujours de l'aide si nécessaire.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Le foyer ne doit pas être placé directement sous une prise électrique. La prise doit toujours être accessible pour permettre de débrancher le chauffage de l'alimentation électrique pour l'entretien et le nettoyage.
- Important: Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Veillez à ce que l'alimentation électrique soit acheminée en toute sécurité de l'appareil à une prise de courant.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil est fourni avec une prise HDB-3A à 3 broches. Les fils du câble secteur de cet appareil sont codés par couleur comme suit : Marron : Phase (L) Bleu : Neutre (N) Vert/Jaune : Terre (G)
- REMARQUE : Étant donné que les couleurs des fils peuvent ne pas correspondre directement aux marquages des bornes de votre prise, veuillez suivre ces instructions :
- Le fil vert doit être connecté à la borne de la prise marquée par la lettre G (Terre) ou le symbole de terre. Le fil blanc doit être branché à la borne marquée N (Neutre). Le fil noir doit être branché à la borne marquée L (Live).

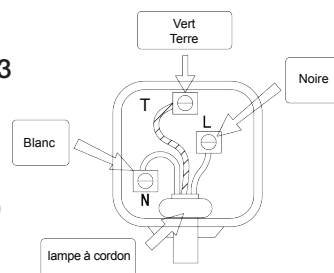

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ (suite)

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE - suite

- Important : toute fiche coupée doit être enlevée de manière sécuritaire afin d'éviter tout danger. Il existe un risque sérieux de décharge électrique si une fiche coupée est insérée dans une prise.
- Le radiateur ne doit pas être recouvert pour éviter la surchauffe.
- Ne couvrez ni n'obstruez aucune des grilles de sortie de chaleur ni des ouvertures d'admission d'air du radiateur.
- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.
- Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) L'appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; et 2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
- Les changements ou les modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.
- REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produise dans une installation particulière.

- Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes : Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
- REMARQUE : Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être colocalisés ou utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.



AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont le plomb et ses composés, reconnus par l'État de Californie comme cancérigènes, et à des produits chimiques, dont le BBP et le DEHP, reconnus par l'État de Californie comme responsables de malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov



AVERTISSEMENT: Cet appareil ne doit pas être installé ou utilisé dans une salle de bain ou un environnement similaire.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Cet appareil est conçu pour être entièrement encastré dans un boîtier. Il est capable de trois configurations uniques.
- Assurez-vous de tester l'appareil une fois installé dans le cadre brut pour vérifier que toutes les fonctions fonctionnent comme prévu.
- Les matériaux de finition doivent être installés devant l'appareil pour toutes les configurations d'installation.
- Cet appareil peut être entretenu lorsqu'il est dans une enceinte ; Cependant, si l'appareil est retiré de l'enceinte, les matériaux de finition doivent aussi être retirés.
- L'appareil peut dégager une légère odeur inoffensive lors de la première utilisation. Cette odeur est normale et elle est causée par le chauffage initial des éléments internes de l'appareil et ne se reproduira plus.
- Si votre appareil n'émet pas de chaleur au besoin, consultez la section « fonctionnement » de ce manuel pour plus d'informations.
- Avant de brancher votre appareil dans une prise électrique, vérifiez que les disjoncteurs de la maison sont activés.
- Utiliser avec un parasurtenseur certifié CSA ou UL.
- Ne passez pas le cordon d'alimentation directement sous l'appareil.
- Cet appareil électrique répond aux normes de construction et de sécurité du H.U.D. pour application dans les maisons préfabriquées lorsqu'elles sont installées conformément à ces instructions.
- Comme la plupart des appareils électroniques, votre nouvel appareil électrique a été conçu pour fonctionner à des températures comprises entre 5 °C (41 °F) et 35 °C (95 °F). Pendant les mois les plus froids de l'hiver, laissez l'appareil atteindre la température ambiante avant de l'allumer.

LISTE DES AUTORISAIONS

Num. Article	Num. modèle.	Poids net	Poids net
EF10192	JRLCD-EF10192	58Kg / 127lbs	75Kg / 165 lbs

Description	Foyer électrique
Type	Encastrément
Tension	120V AC / 240V AC
Puissance	MAX 1400W / 2800W
Courant	Circuit dédié de 15 A avec mise à la terre



AVERTISSEMENT: Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.



Cet appareil doit être câblé électriquement et mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, à la dernière édition des codes électriques nationaux, ANSI/NFPA 70 aux États-Unis ou au Code électrique canadien, CSA C22.1 au Canada.

L'illustration ci-dessous n'est donnée qu'à titre indicatif. Reportez-vous à la plaque signalétique de l'appareil pour obtenir des informations précises

**PRODUCT NAME: ELECTRIC LCD FIREPLACE MODEL
NO.: JRLCD-EF10192**

VOLTAGE: 120V/240V 60Hz

POWER: 1400Watts/2800Watts

MADE IN CHINA

For Indoor Use Only

NOM DU PRODUIT : ELECTRIC LCD FIREPLACE

NUMÉRO DE MODÈLE : JRLCD-EF10192

TENSION : 120V/240V 60Hz

PUISSANCE : 1400Watts/2800Watts

FABRIQUÉ EN CHINE

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT



Intertek




La plaque signalétique doit toujours rester en place sur l'appareil. Ne pas retirer.

CONTENU DE L'EMBALLAGE ET DU MATÉRIEL

DÉBALLAGE DU FOYER À ÉCRAN LCD – CONTENU MATÉRIEL

DÉBALLER CET APPAREIL À DEUX PERSONNES. SE REPORTER À LA LISTE DU MATÉRIEL (VOIR LA SECTION « LISTE DU MATÉRIEL ») POUR PRÉPARER L'INSTALLATION..

Utiliser le kit de médias fourni pour créer l'apparence souhaitée, tous les médias ne sont peut-être pas nécessaires

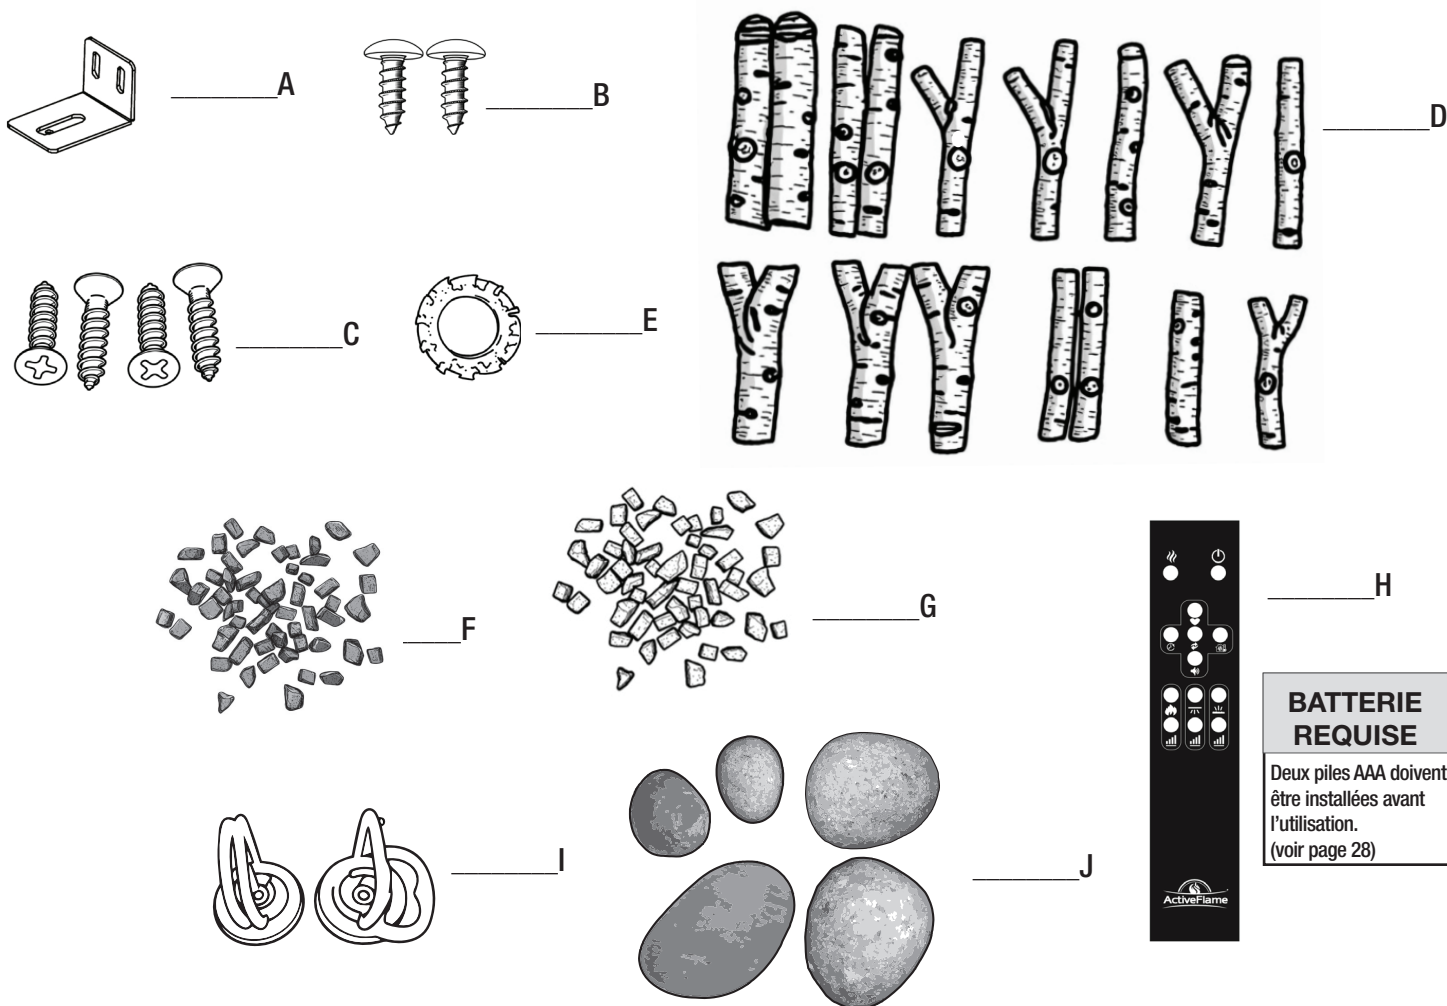


BATTERIE REQUISE

Deux piles AAA doivent être installées avant l'utilisation.
(voir page 28)


Pièce	Description	Quantité
A	Support en L	2
B	Vis M5x10	2
C	Vis M4X14	4
D	Bûches	16
E	Rondelle anti vibration	2
F	Copeaux de verre noir	1.3kg / 2.87 lbs
G	Copeaux de verre gris	4kg / 8.82 lbs
H	Trousse de télécommande	1
I	Ventouse de manutention (pour le verre)	2
J	Rocher de rivière	5 (3 Grands, 2 moyens)

DIMENSIONS


Vue du dessus

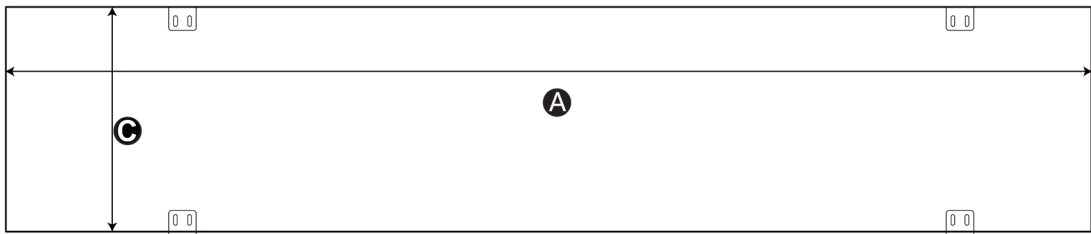

Vue de face

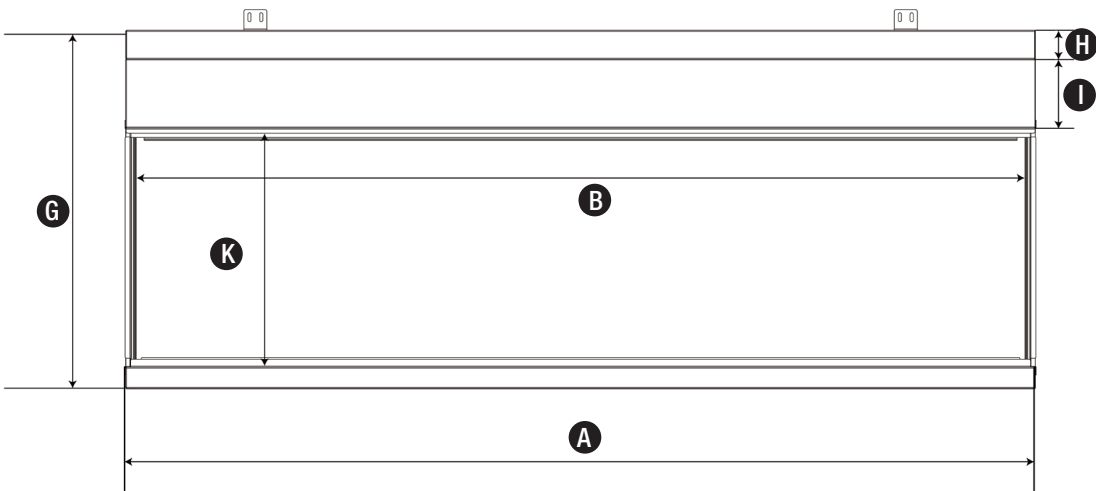


Vue latérale

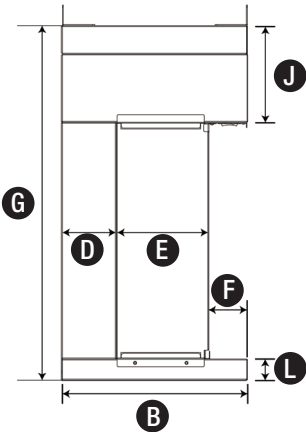

Dimensions						
Modèle n°	A	B	C	D	E	F
JRLCD-EF10192	1397mm / 55"	1370mm / 53.94"	262mm / 10.31"	77mm / 3.03"	130mm / 5.10"	55mm / 2.17"
	G	H	I	J	K	L
	578mm / 22.76"	67mm / 2.64"	96mm / 3.78"	164mm / 6.46"	384mm / 15.12"	30mm / 1.18"

EMPLACEMENT DE L'ÉTIQUETTE

Des étiquettes sont placées sur les surfaces de votre foyer pour attirer l'attention sur les dangers potentiels et les caractéristiques de fonctionnement. Familiarisez-vous avec leurs emplacements et leurs avertissements ou fonctionnalités spécifiques avant utilisation. NE PAS RETIRER, SAUF INDICATION.

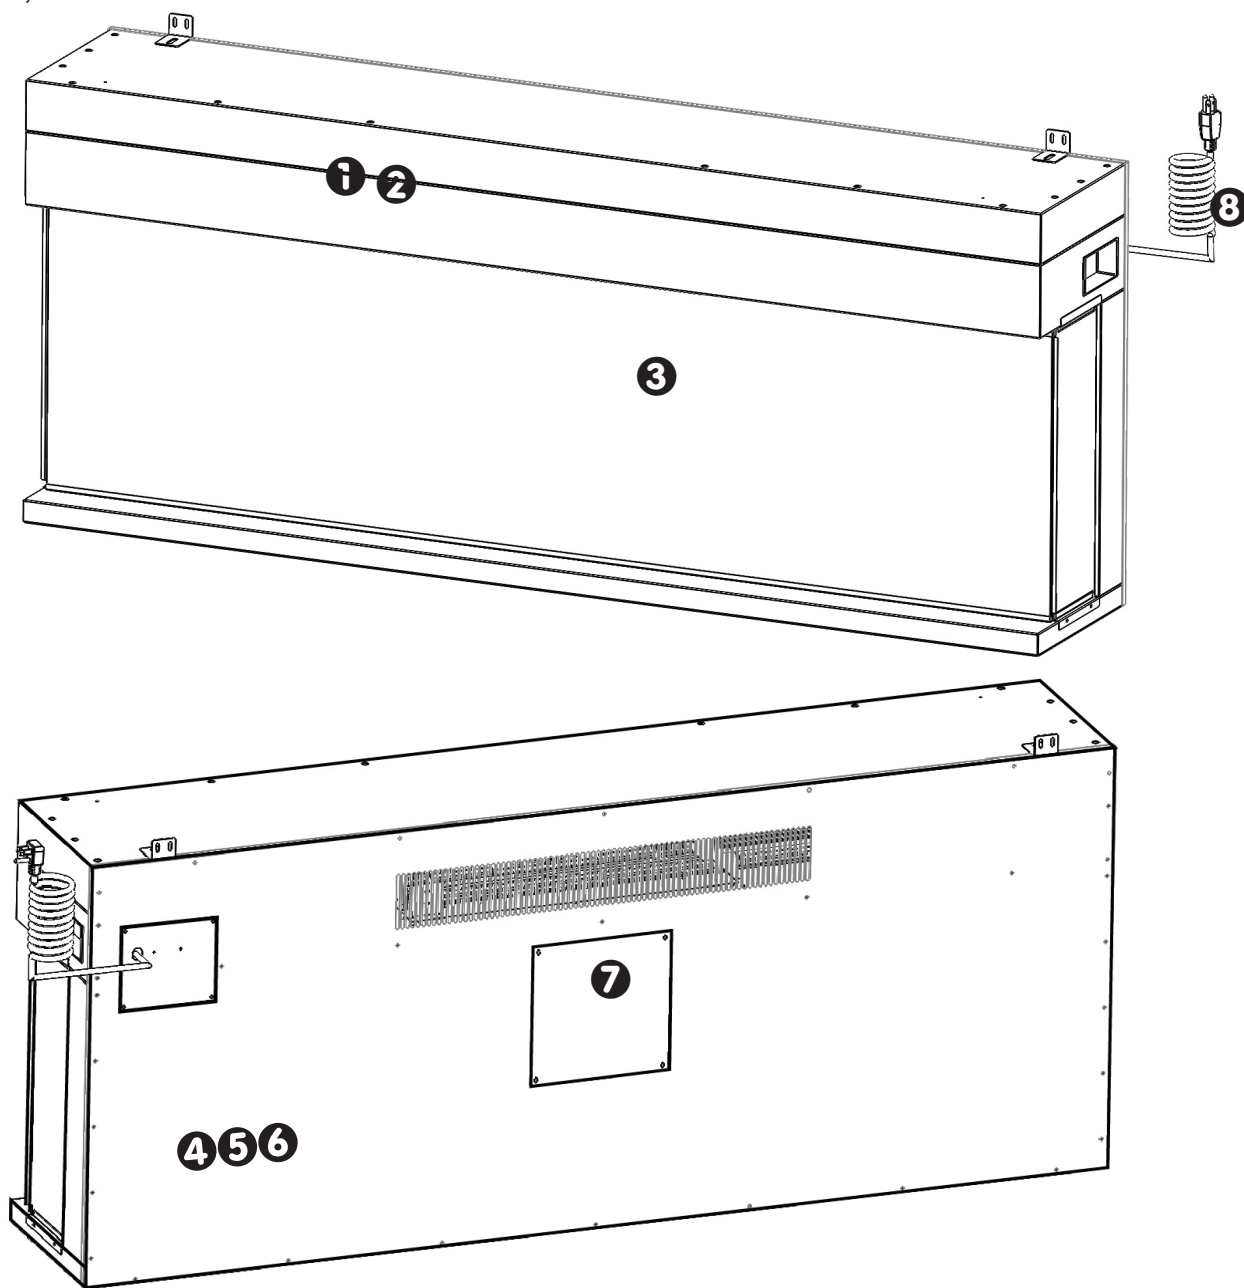

Liste d'étiquettes:

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1. | Numéro de modèle, sécurité, plaque signalétique | 5. | Schéma d'installation électrique |
| 2. | Numéro de série | 6. | Étiquette de service à la clientèle |
| 3. | Étiquette « Ne pas couvrir »
Ne pas bouger pendant le fonctionnement
Surface chaude pendant le fonctionnement | 7. | Manipuler avec précaution : connexion
ACL fragile (autocollant interne) |
| 4. | ATTENTION : Avertissement de choc électrique | 8. | AVERTISSEMENT : Réduisez le risque d'incendie |

PRÉINSTALLATION

1 PRÉPARATION DU FOYER POUR L'INSTALLATION

Dimensions à mesurer à partir du haut de l'appareil :

Fond, côtés et dos	0"
Haut	0 po encastré dans le mur et 3 9/16 po (90mm) au manteau




L'appareil n'est PAS porteur. Tenez compte du poids des matériaux de finition lors de la construction de la charpente brute.



REMARQUE: Assurez-vous que l'installation est conforme à tous les codes et exigences de construction locaux.

Dimensions			
Type d'installation	Largeur de l'ouverture du cadre	Profondeur de l'ouverture du cadre	Hauteur de l'ouverture du cadre
Vue avant	1417mm / 56po	285mm / 11po	600mm / 24po

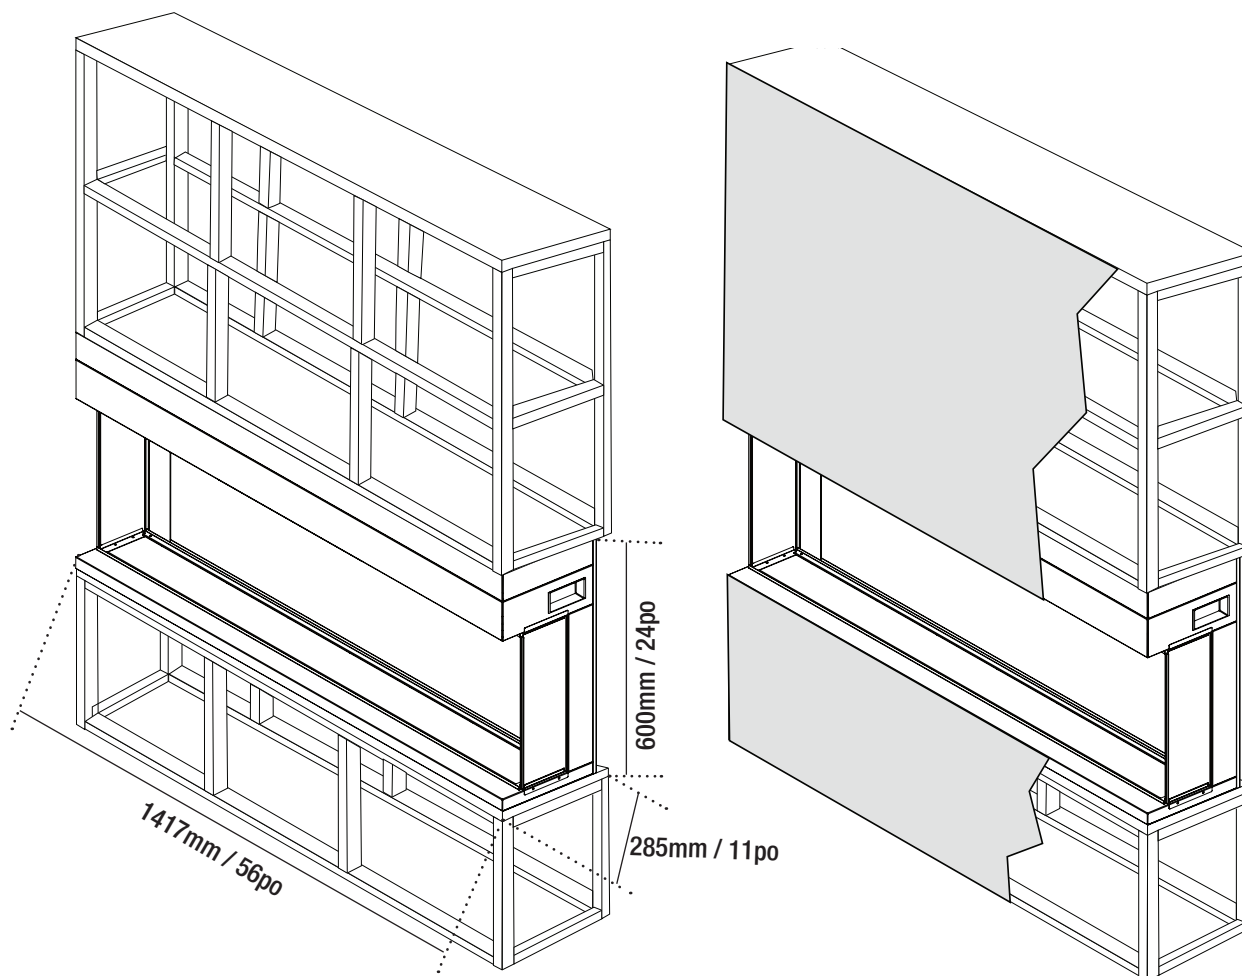

2 Exigences relatives aux murs de support

- Lors de la planification de la construction de votre mur de réception, plusieurs facteurs clés doivent être pris en compte pour garantir la réussite de l'installation. Il est recommandé de lire attentivement les instructions d'installation et de bien comprendre le processus avant de concevoir ou de construire votre mur de réception.

1. RÉSISTANCE ET STABILITÉ DE LA STRUCTURE

- Le mur de réception doit être structurellement solide, capable de supporter le poids du foyer, ainsi que tout autre objet ou étagère qui y sera inclus. Réfléchissez à la manière dont la structure sera solidement fixée aux murs. Si vous n'êtes pas sûr de l'intégrité structurelle de votre projet, il convient de demander l'avis d'un professionnel.

2. FACES VISIBLES APRÈS L'INSTALLATION

- La décision concernant les côtés du foyer qui seront visibles après l'installation doit être prise tôt dans le processus de planification, car elle peut avoir un impact sur la structure interne du mur de réception.

3. SUPPORT DE FOYER

- Le foyer doit être solidement soutenu dans le mur de réception à l'aide de lattes de bois ou d'autres méthodes appropriées.

BASE DU FOYER: Le foyer est conçu pour reposer sur une plate-forme ou peut être soutenu par des lattes de bois intégrées dans la structure du mur de réception.


DESSUS DU FOYER: Le foyer est fixé à l'aide de deux supports métalliques qui s'attachent à la partie supérieure de l'appareil par des points de fixation prévus à cet effet. Ces supports sont destinés à fixer le foyer à des lattes de bois placées au-dessus de l'appareil. Les supports offrent une grande souplesse d'installation, car ils peuvent être montés à l'avant ou à l'arrière du foyer, orientés vers l'avant ou vers l'arrière, et peuvent être fixés à la latte par l'avant ou par l'arrière. Toutefois, il est essentiel de veiller à ce que les lattes de bois soient placées de façon précise par rapport aux supports. Un alignement correct est essentiel pour maintenir l'intégrité structurelle et la stabilité de l'installation.




0-7mm / 0-0.28"



or

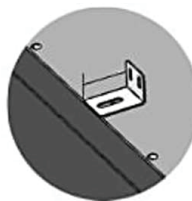

42-55mm / 1.65-2.17"

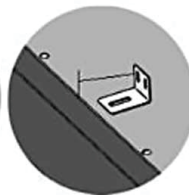

4. STYLE D'INSTALLATION

- Le style d'installation choisi aura une incidence sur l'emplacement des lattes, à la fois pour soutenir le foyer et pour fixer les panneaux de plâtre. Il est important de planifier en conséquence pour assurer une stabilité et un alignement corrects.

5. PASSAGE DU CÂBLE D'ALIMENTATION

- Planifiez soigneusement le parcours du câble d'alimentation depuis l'arrière du foyer jusqu'à la prise de courant. Il est fortement recommandé que la prise ou la dérivation à fusible à laquelle le foyer est raccordé reste accessible après l'installation, afin de pouvoir la débrancher facilement en cas de besoin.

PRÉ-INSTALLATION (suite)

3 Pre-Installation

1. Retirez les supports d'expédition argentés. Ils ne sont plus nécessaires.
2. (Figure 1) Les panneaux latéraux peuvent maintenant être laissés retirés ou réinstallés, selon votre type d'installation (voir page 12-14 pour plus de détails).
3. Retirez les 2 vis et rondelles du dessus de l'appareil et mettez-les de côté. (Figure 2) Installez les 2 supports métalliques (A) à l'aide des 2 vis et rondelles précédemment retirées.



NOTE: Il est recommandé que deux personnes participent à l'installation. Le foyer doit être testé avant l'installation.



REMARQUE: Il est recommandé de poser l'appareil sur une surface stable avant l'installation.

Voir les pages 10 et 19
pour plus de détails

Figure 1


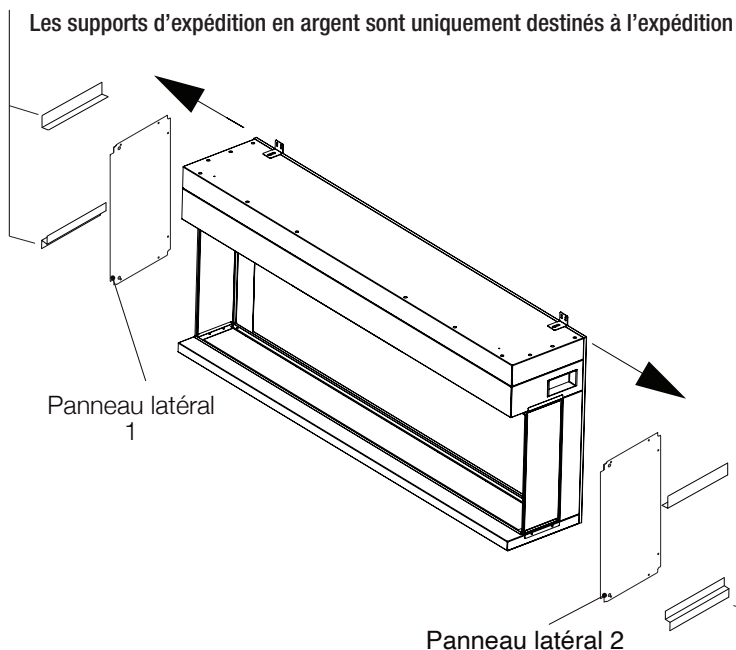


Figure 2

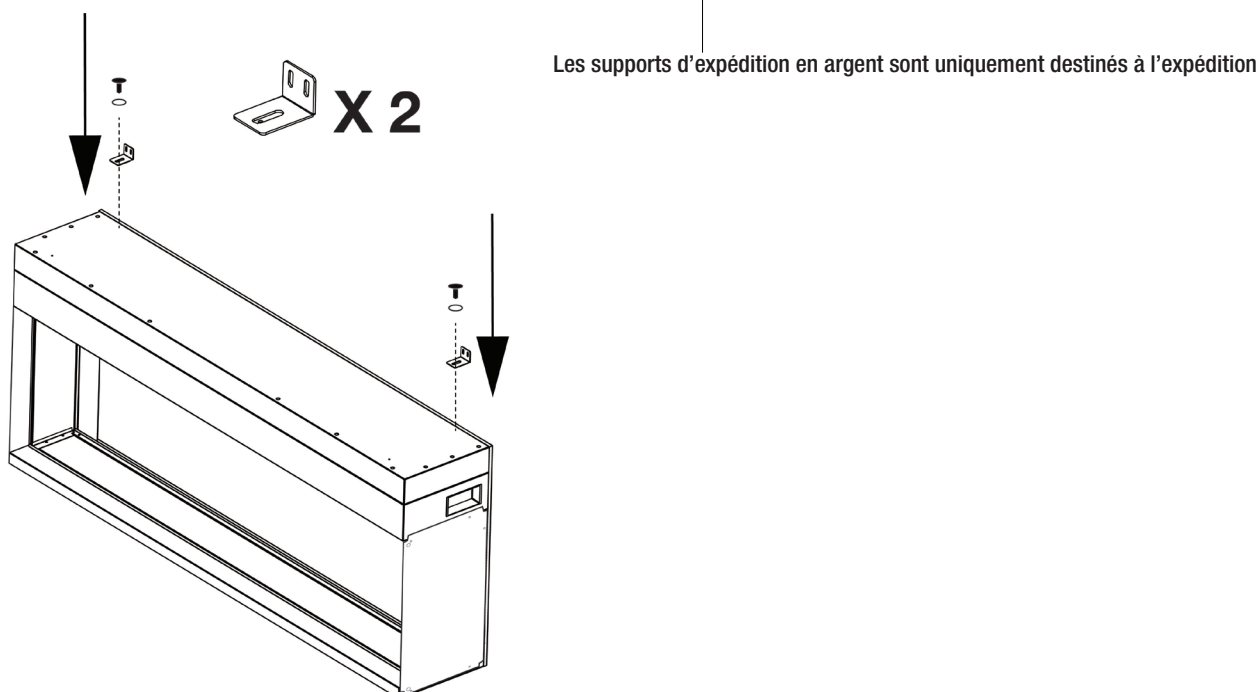



PRÉ-INSTALLATION (suite)

1 Pré-Installation Type d'affichage (suite)

Ce foyer est livré avec des couvercles latéraux, vous permettant la flexibilité d'afficher les côtés de la cheminée dans votre mur multimédia ou de les enfermer pour 3 styles de visualisation.

Vue de face uniquement

Gardez les deux panneaux latéraux en place, en fermant les côtés et en ne montrant que le devant du foyer

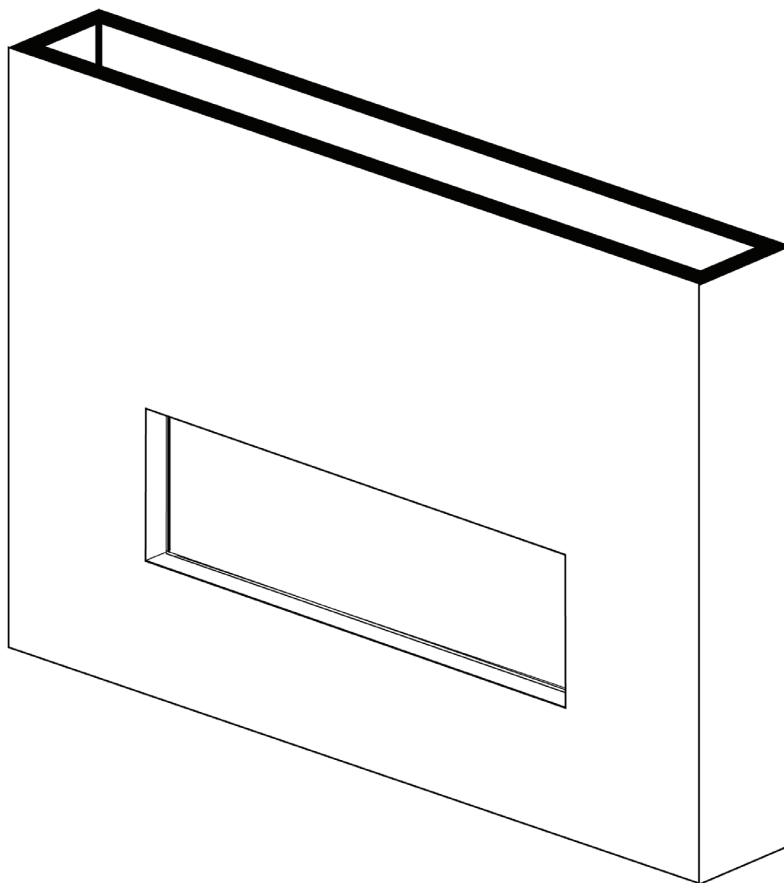
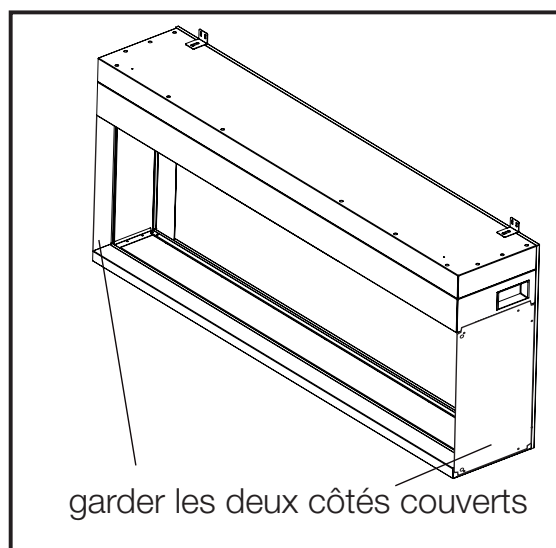


Assurez-vous que les supports d'expédition ont été retirés (voir page 11)

2 Pré-Installation Type d'affichage (suite)

Vue sur trois côtés

Retirez les panneaux latéraux des deux côtés de l'appareil en enlevant les 8 vis. Conservez en toute sécurité les panneaux latéraux et les vis pour une utilisation ultérieure.



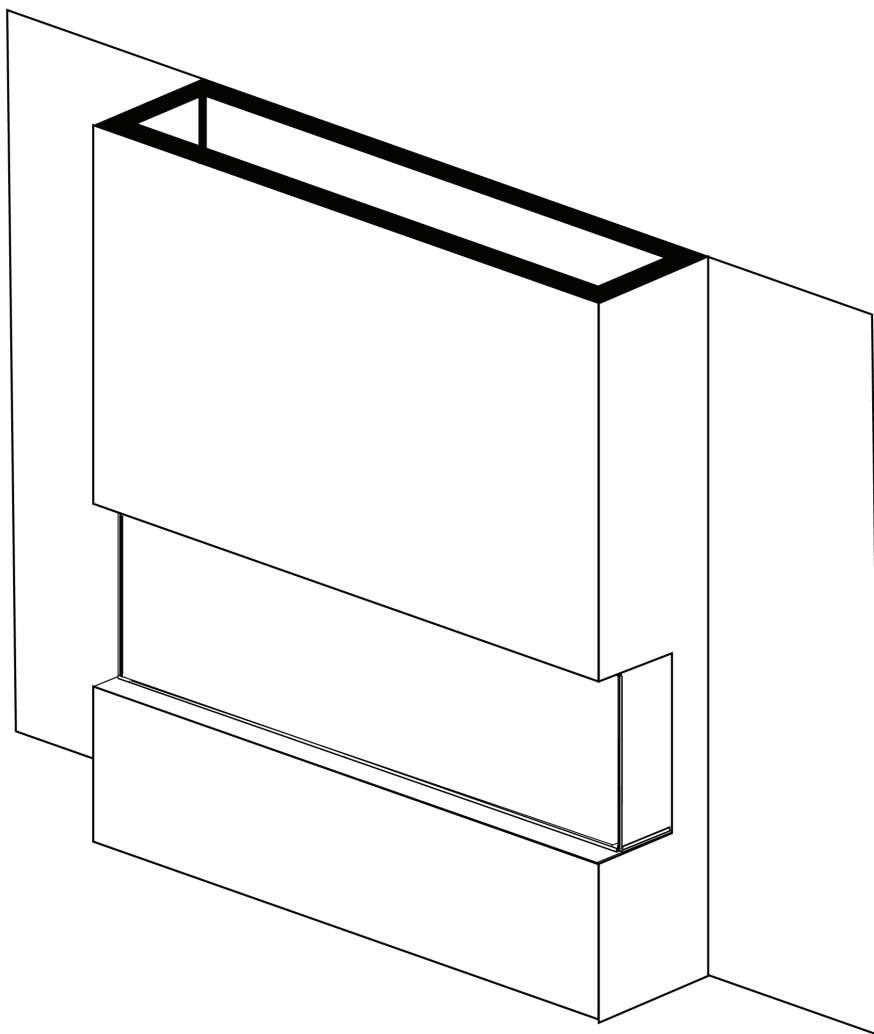
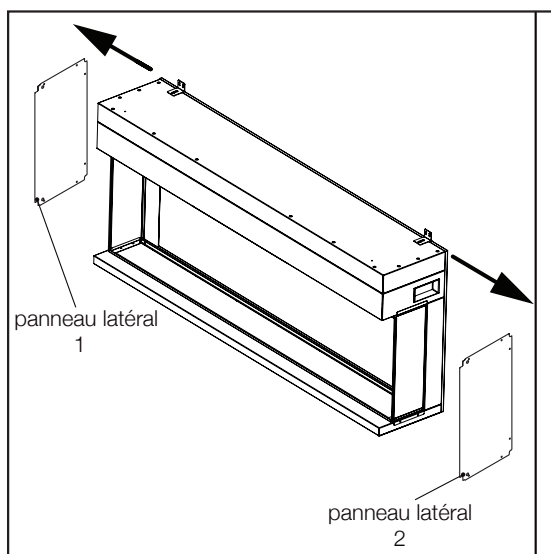


Assurez-vous que les supports d'expédition ont été retirés (voir page 11)

2 Pré-Installation Type d'affichage (suite)

Vue d'angle


Pour obtenir le côté ouvert souhaité, enlevez le panneau latéral du foyer en enlevant les 4 vis. Rangez soigneusement le panneau latéral et les vis pour une utilisation ultérieure.

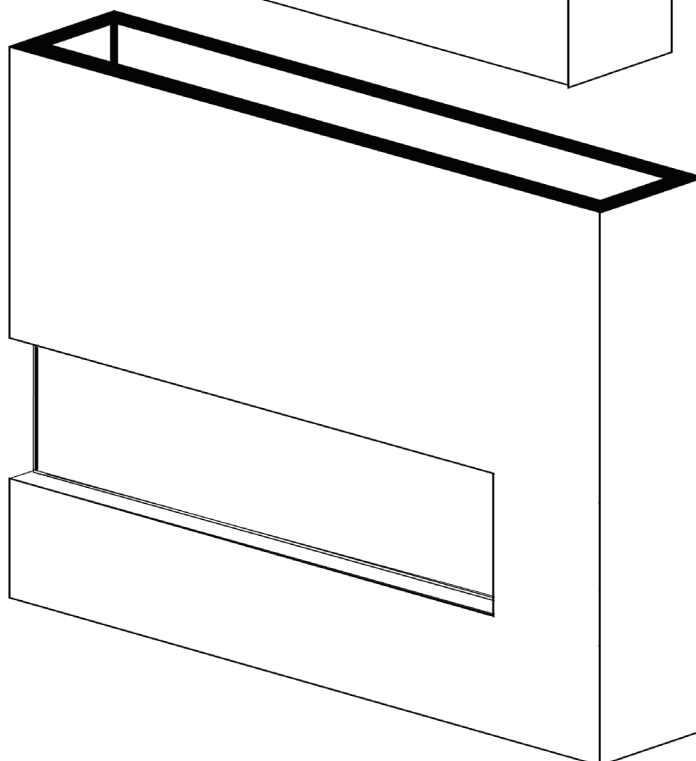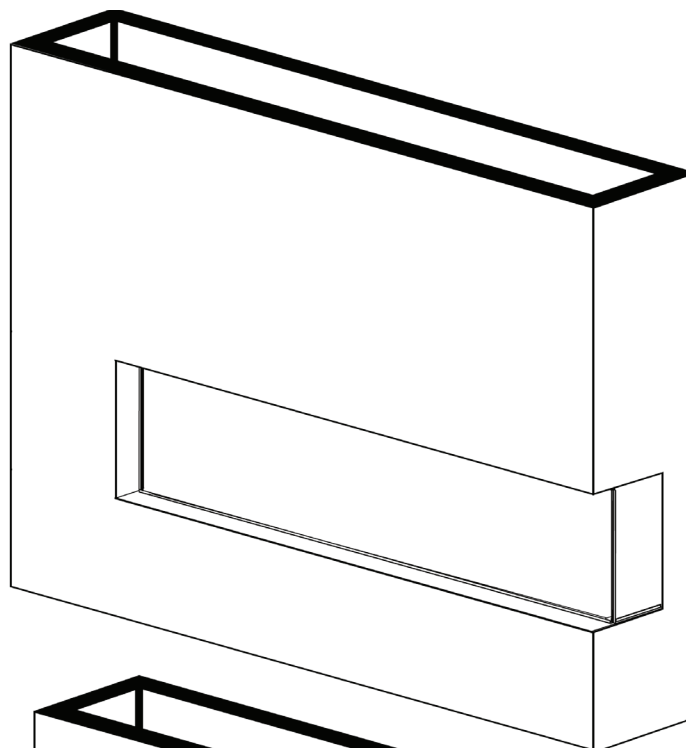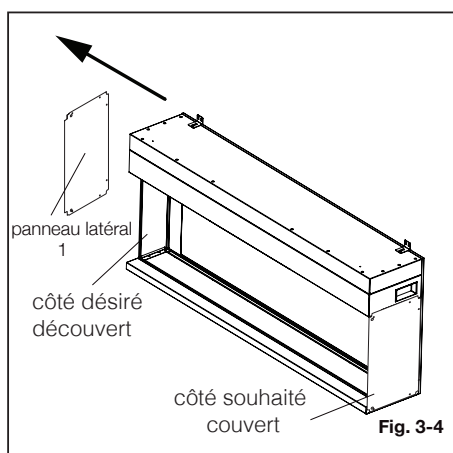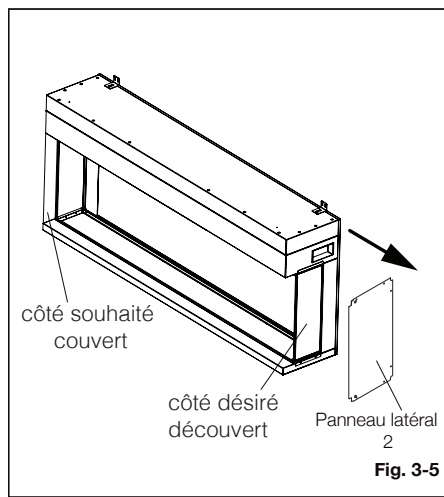

Assurez-vous que les supports d'expédition ont été retirés (voir page 11)

3 Style d'installation


1. Pour un résultat visuel optimal, nous recommandons une installation encastrée : le foyer est encastré dans le mur multimédia, de sorte que le mur recouvre le corps du foyer, ne laissant visible que la face avant.

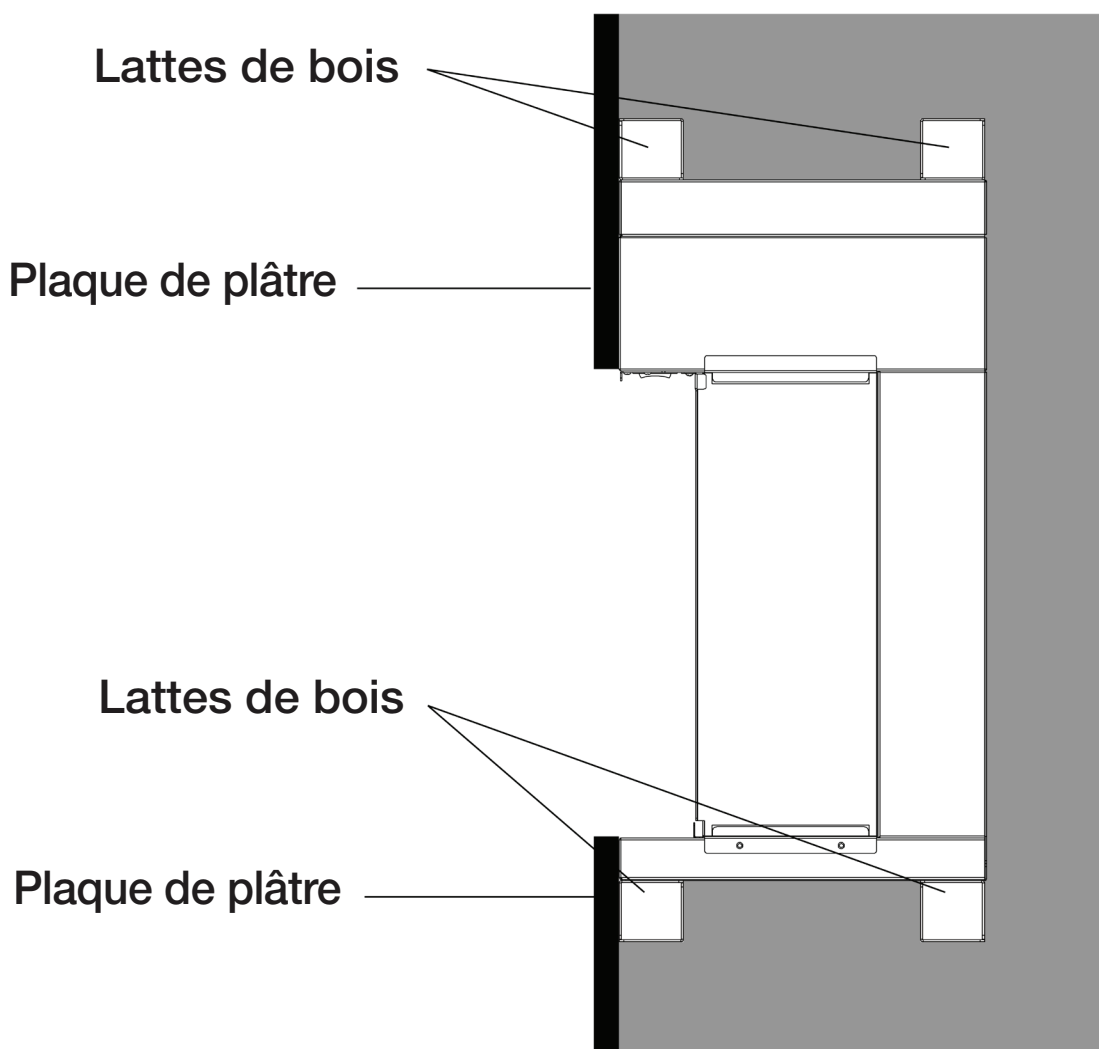

PRÉ-INSTALLATION (suite)

4 PRÉPARATION DU FOYER POUR L'INSTALLATION


ÉTAPE 1 - Retirez les 8 vis qui retiennent le support supérieur de l'écran en verre en place et mettez-les de côté.

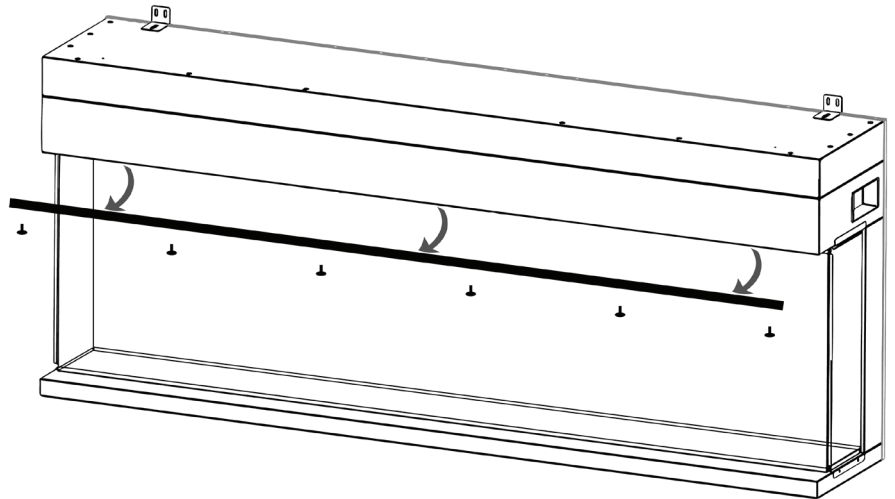

Étape 2 : Retrait de la vitre avant.

Pour retirer le panneau avant en verre, inclinez délicatement le verre et retirez-le. Placez le verre sur une surface lisse et plane, prêt à être réinstallé.

Pour remplacer le panneau de verre, suivez attentivement les mêmes étapes que celles que vous avez utilisées pour le retirer. Manipulez le verre avec précaution pour éviter tout dommage.

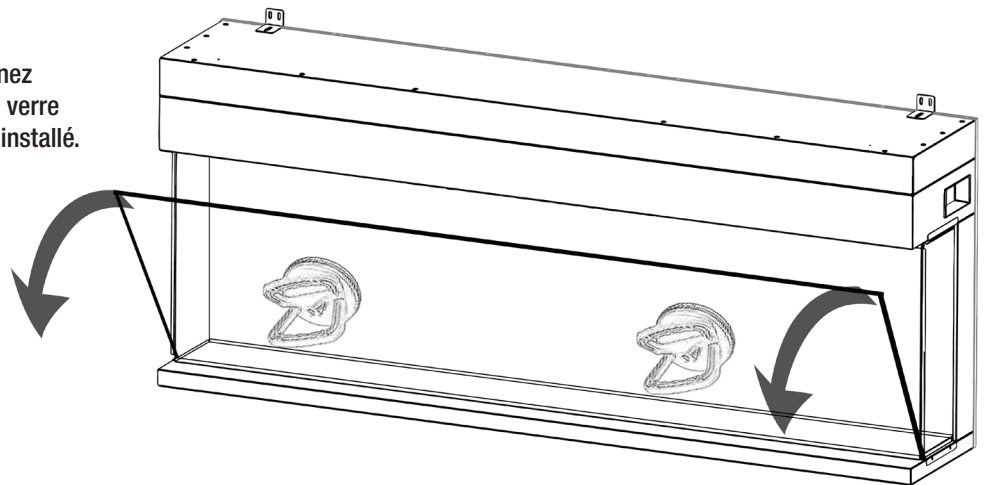


Pour installer le verre à l'aide de ventouses (I)

1. Nettoyez la surface du verre :
 - Veillez à ce que la surface du verre soit propre et exempte de poussière ou de débris. Cela permet aux ventouses d'adhérer correctement.
2. Fixez les ventouses (I) :
 - Placez les ventouses (I) sur le verre, en veillant à ce que la base en caoutchouc soit bien à plat contre la surface.
 - Appuyez sur les poignées de la ventouse pour créer un joint sous vide. Ceci permet de fixer fermement les ventouses sur le verre.
3. Testez la fixation :
 - Tirez doucement sur les poignées pour vous assurer que les ventouses sont bien fixées au verre. Si ce n'est pas le cas, r emettez-les en place.
4. Soulevez la vitre :
 - Soulevez délicatement la vitre en tenant les poignées des ventouse
 - Veillez à ce que le verre soit équilibré et soutenu de manière uniforme afin d'éviter les tensions ou les fissures.
5. Déplacez ou retirez la vitre :
 - Déplacez la vitre à l'endroit souhaité ou retirez-la avec précaution de son cadre ou de sa position.
6. Détachez les ventouses :
 - Pour libérer les ventouses, tirez doucement sur les petites languettes ou leviers situés sur les ventouses (le cas échéant) ou tordez légèrement les ventouses pour briser le joint.

PRÉ-INSTALLATION (suite)


7 PRÉPARATION DU FOYER POUR L'INSTALLATION

Étape 3 : Placez l'ensemble de bûches, les pierres et les porte-verres dans le foyer. Disposez l'ensemble de bûches et les pierres sur les éclats de verre pour obtenir l'aspect souhaité. Portez des gants et placez soigneusement les 2 types de copeaux de verre le long du lit de substrat. Mélangez-les pour créer un aspect de combustion réaliste une fois la cheminée allumée. REMARQUE : Assurez-vous qu'aucun média ne se trouve dans les rainures où le verre s'insère. Veuillez noter que les éclats de verre ne sont pas des jouets et doivent être gardés hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, car ils peuvent être tranchants. Rappel : tous les composants de la trousse multimédia fournie ne sont pas nécessairement nécessaires pour créer votre look préféré. Conservez tout support non utilisé pour une éventuelle utilisation ultérieure.

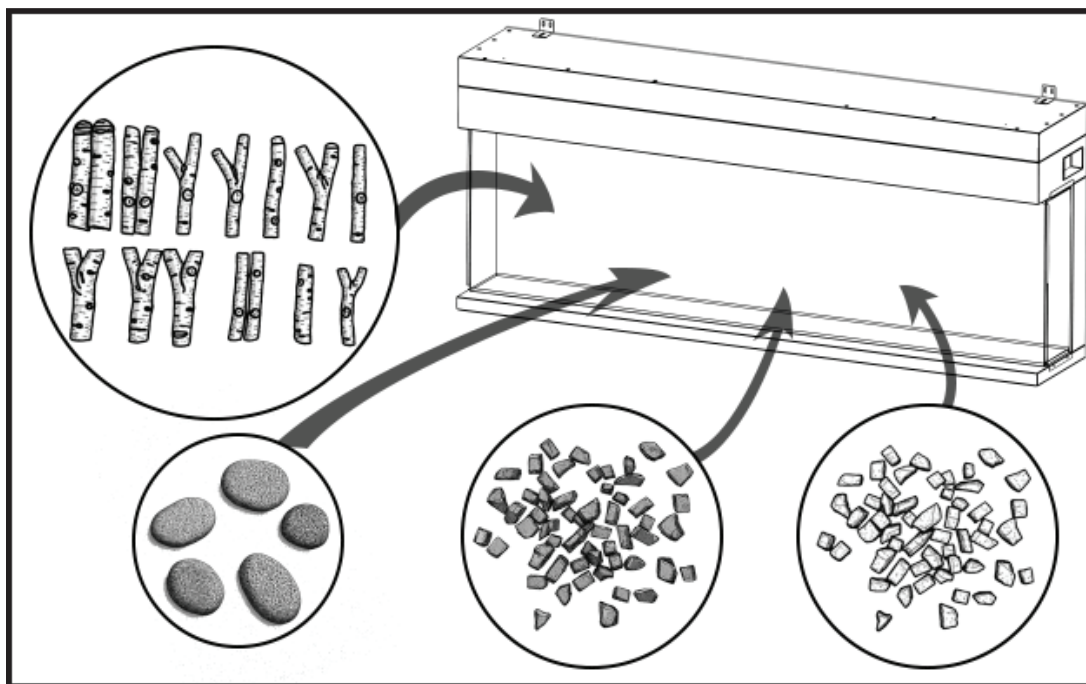

L'image à titre indicatif


Créez votre propre design avec les éléments multimédias fournis. Vous pouvez choisir un arrangement qui convient le mieux à votre flamme préférée, par exemple.

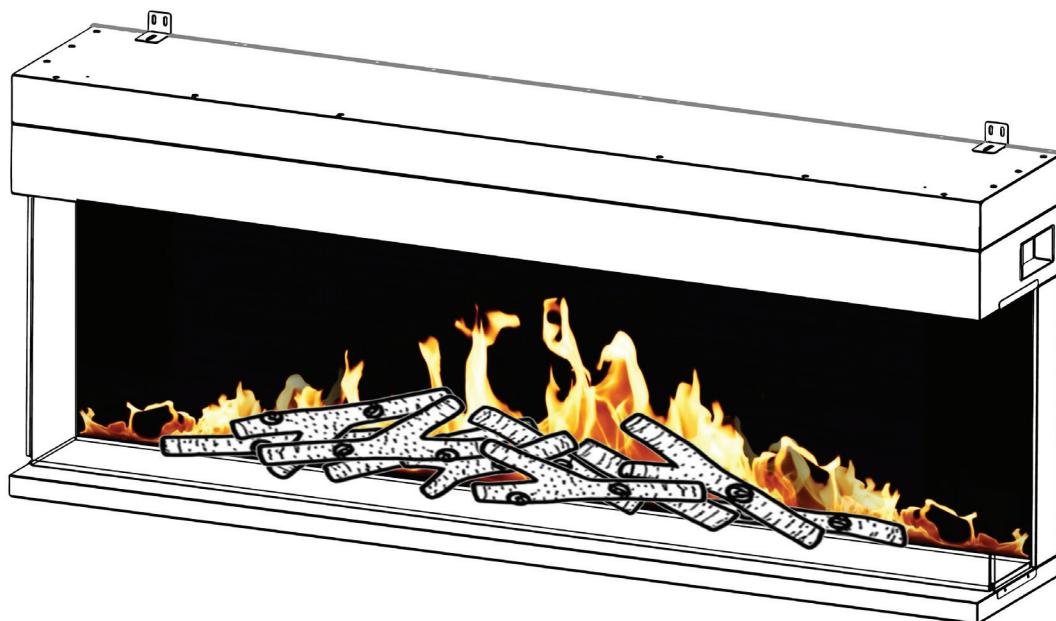

PRÉ-INSTALLATION (suite)


8 PRÉPARATION DU FOYER POUR L'INSTALLATION

Étape 5: Fixez à nouveau le support de fixation à retirées à l'étape 2.

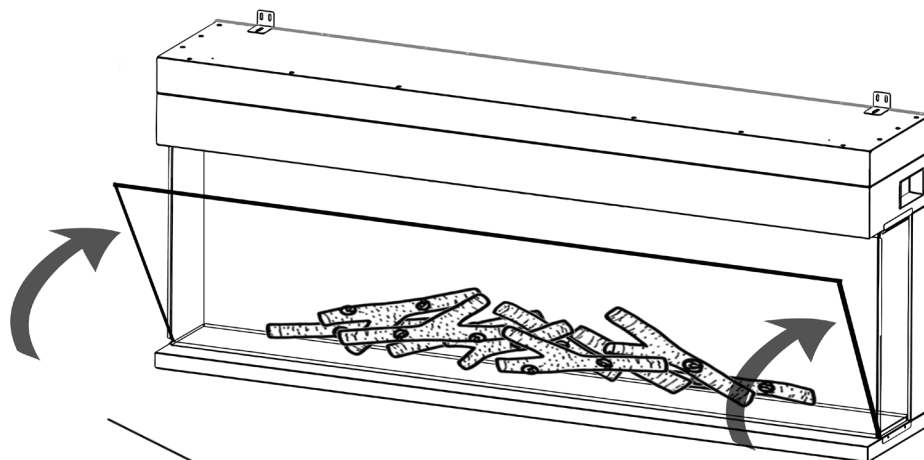


ÉTAPE OPTIONNELLE

Étape 6: Si vous choisissez de fermer un ou les deux côtés du foyer, rattachez les panneaux latéraux au besoin après l'installation. Si vous préférez conserver le foyer sur trois côtés, vous pouvez sauter cette étape.

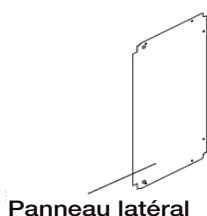

Panneau latéral

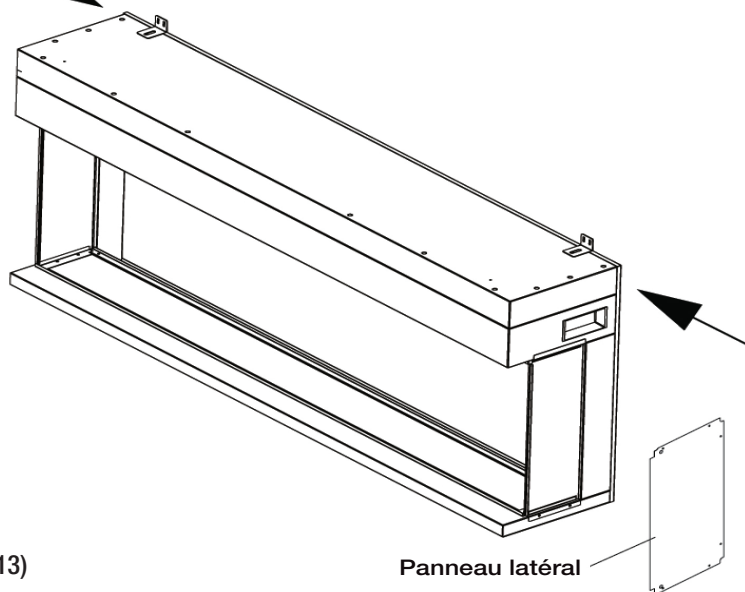


Panneau latéral

Étape 7 : Remplacez la vitre (voir Installation 6, étape 3 à la page 13)

Pour installer le verre à l'aide de ventouses (I)

1. Suivez les mêmes étapes que ci-dessus pour fixer solidement les ventouses (I) au verre.
2. Positionnez le verre :
 - Positionnez soigneusement le verre à l'endroit où il doit être installé.
 - S'assurer qu'il est bien aligné avant de relâcher les ventouses.
3. Testez la fixation :
 - Une fois que la vitre est dans la bonne position, relâchez les ventouses en brisant le joint à vide.
4. Ajustement final :
 - Si nécessaire, procédez à des ajustements de la position de la vitre pour vous assurer qu'elle est installée correctement et en toute sécurité.

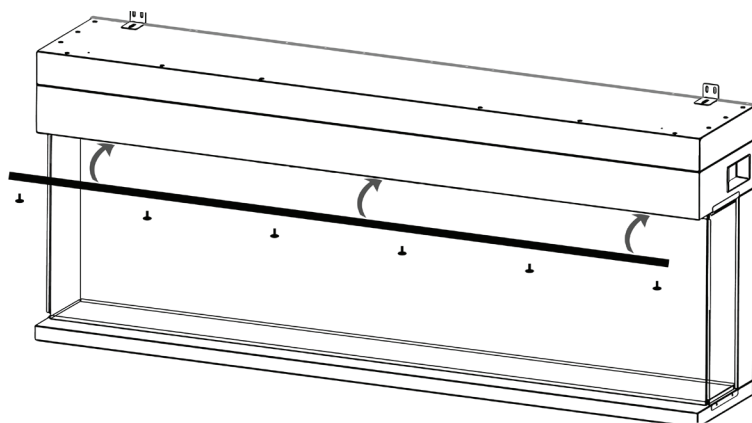


INSTALLATION ET MONTAGE

1 PRÉPARATION DU FOYER POUR L'INSTALLATION

ÉTAPE 1 - Fixez sans serrer les supports en forme de L [A] dans les points de montage (avant ou arrière) sur le dessus du foyer à l'aide de VIS (B) et de RONDELLES ANTIVIBRATION (F).


- ❶ - Fixations à l'avant du lattes de bois (voir étape 2)
- ❷ - S'attache à l'oreille lattes de bois (voir étape 2)

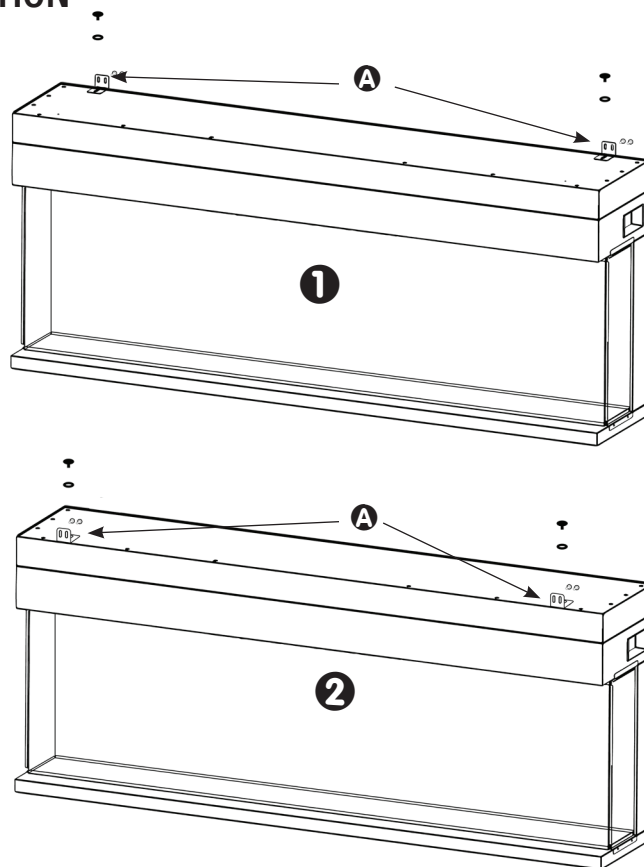


ÉTAPE 2 - Glissez le foyer dans la position du mur de réception. Ajustez la position des supports pour qu'ils soient au même niveau que la latte en bois. Une fois la cheminée dans la position prévue, faites une marque au crayon sur le support.

Note: Les supports peuvent être ajustés d'avant en arrière ou tournés de 180° pour s'adapter aux exigences de l'installation. En outre, les supports peuvent être fixés à l'avant ou à l'arrière des lattes.

Consultez toujours un professionnel de la construction pour l'installation.

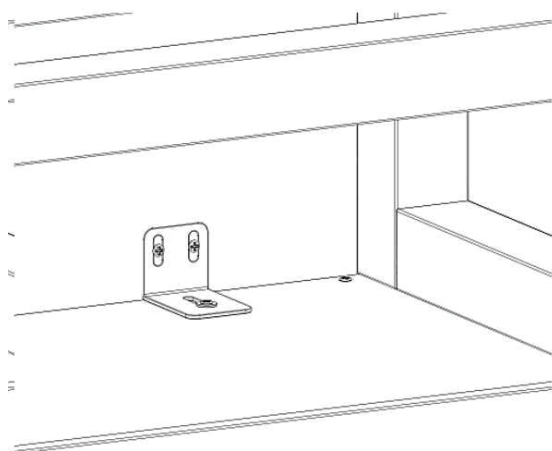

OR

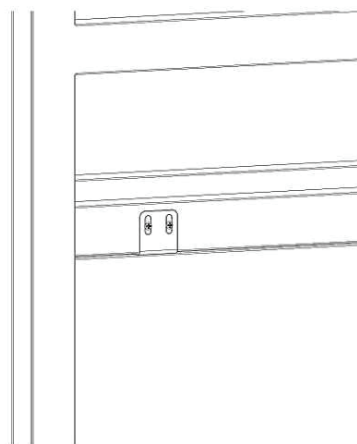

INSTALLATION ET MONTAGE (suite)

Visualisation des trois côtés, visualisation des coins et visualisation de l'avant après l'installation

1. Compléter le câblage (voir la section " informations électriques ").
2. Fixer et tester l'appareil (voir la section " fixation et test ").
3. Installer les matériaux de finition (voir la section " finition ").

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES CÂBLAGE EN 120V

Informations électriques

Il est nécessaire de raccorder cet appareil directement au réseau électrique de la maison. Ceci doit être accompli par un électricien qualifié. Le câble et le disjoncteur d'alimentation doivent être conçus pour une tension de 120 V et une intensité minimale de 15 ampères. Cet appareil doit être câblé et mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, à la dernière édition du National Electrical Code ANSI/NFPA 70 aux États-Unis ou du Code canadien de l'électricité CSA C22.1 au Canada.


Turn off the appliance completely and let cool before servicing.

- Éteindre complètement l'appareil et le laisser refroidir avant de l'entretenir.
- L'entretien et la réparation de cet appareil électrique ne doivent être confiés qu'à une personne qualifiée..
- Avant de procéder au câblage de l'appareil, enlevez les 4 vis de fixation de la plaque de protection du cordon d'alimentation.
- Localisez l'interrupteur d'alimentation 120 V/240 V et assurez-vous qu'il est réglé sur la capacité de sortie de chaleur désirée de 120 V ou 240 V. (voir page 22) Retirez le câblage du cordon d'alimentation du connecteur matériel.

Insérez les fils de votre maison vers le terminal du connecteur matériel en fonction de la sélection de tension souhaitée. Suivez les instructions d'installation électrique pour le câblage fixe 120 V (page 22) ou 240 V (page 23).

IMPORTANT


- S'assurer que toutes les connexions sont correctes et qu'il n'y ait pas de fils dénudés.

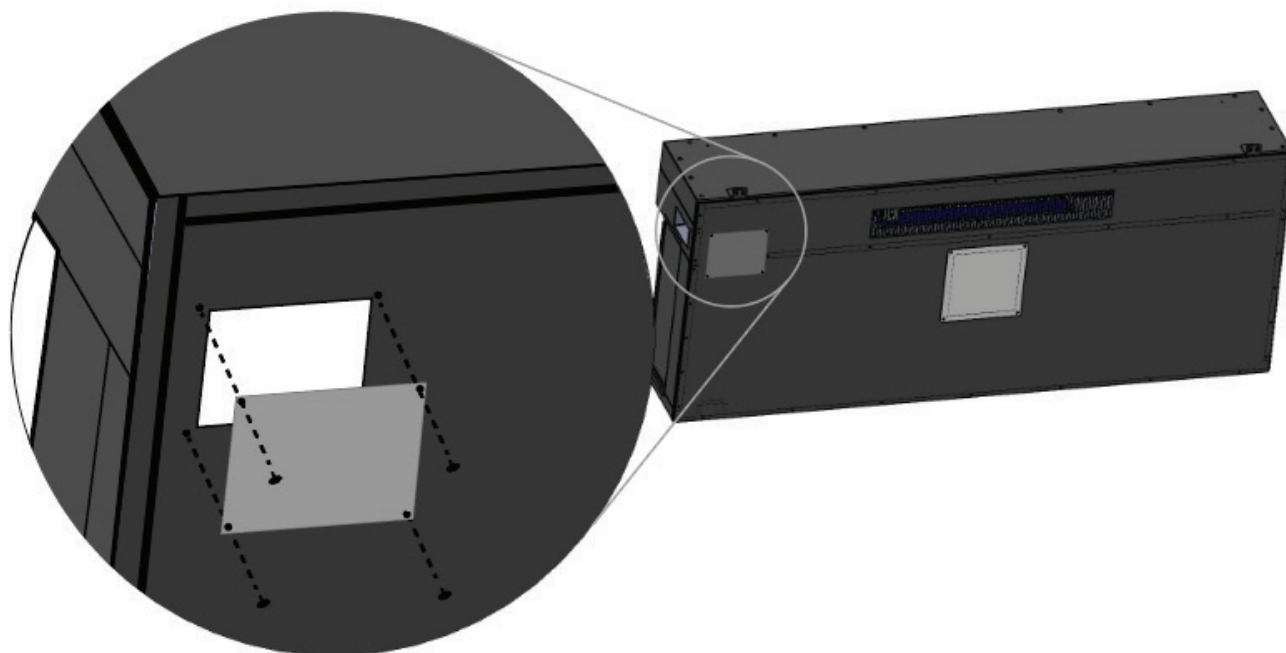

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES CÂBLAGE EN 120V (suite)

IMPORTANT - suite

- Vérifier que la tension correcte est sélectionnée sur le sélecteur situé à l'intérieur de l'appareil. Le non-respect de cette consigne pourrait endommager l'appareil.
- Remettre en place la plaque de protection du cordon d'alimentation et installer les vis.

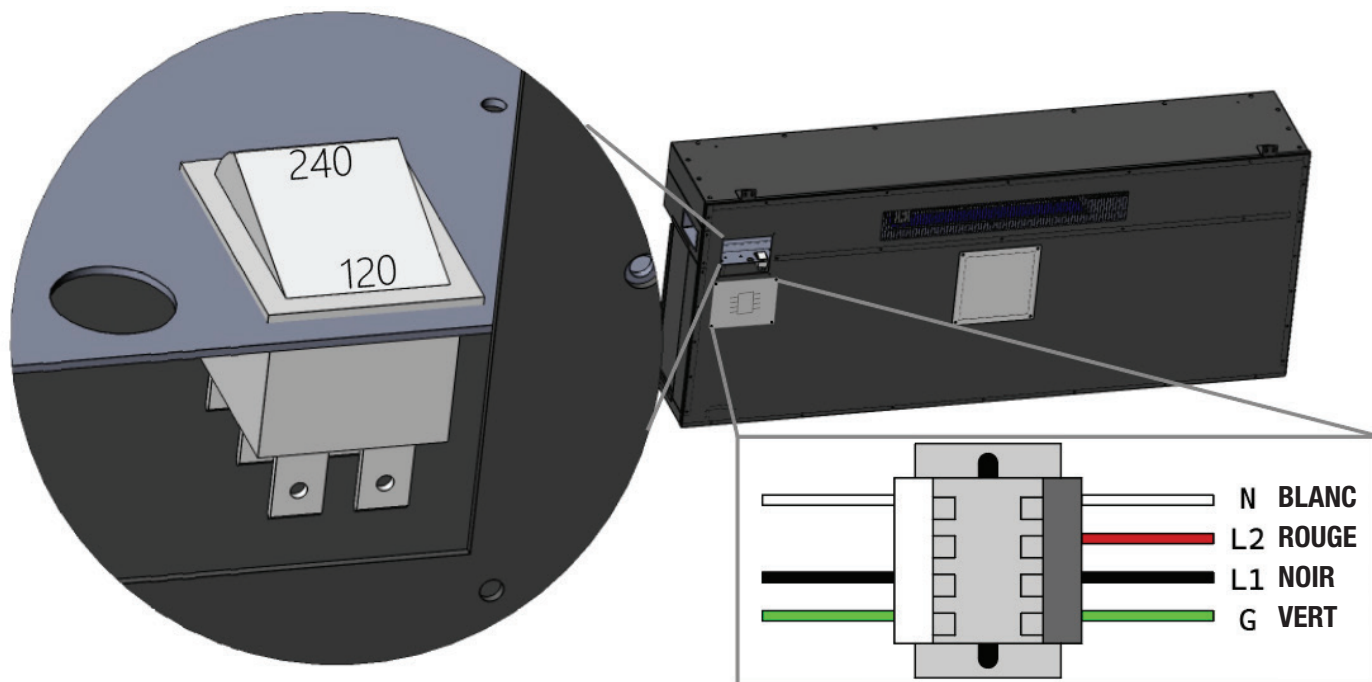


Informations électriques Câblage en 120V

Les instructions suivantes doivent être suivies pour installer un câble Romex à 3 fils sur le terminal

1. Connecter la ligne Phase à la borne L1 (la ligne en noir).
2. Connecter la ligne Neutre à la borne N (la ligne en blanc).
3. Connecter la ligne de terre à la borne G (la ligne en vert).

S'assurer qu'aucun fil n'est connecté à la borne L2.


Vérifier que la tension correcte (120V) est sélectionnée sur le sélecteur situé à l'intérieur de l'appareil. Le non-respect de cette consigne pourrait endommager l'appareil. Remettre en place la plaque de protection du cordon d'alimentation et installer les vis.

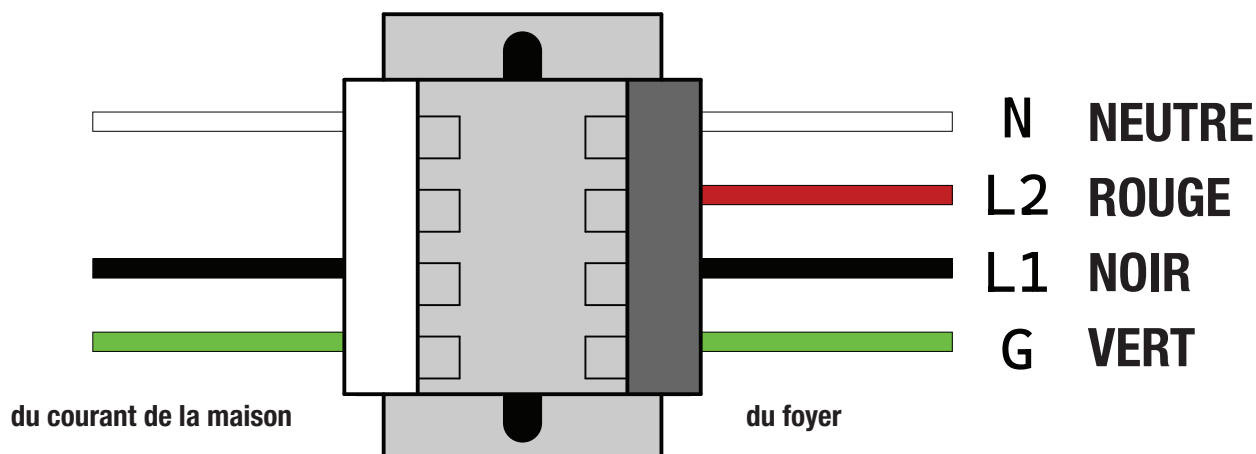

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES CÂBLAGE EN 240V

IMPORTANT

- Vérifier que la tension correcte est sélectionnée sur le sélecteur situé à l'intérieur de l'appareil. Le non-respect de cette consigne pourrait endommager l'appareil.
- Remettre en place la plaque de protection du cordon d'alimentation et installer les vis.

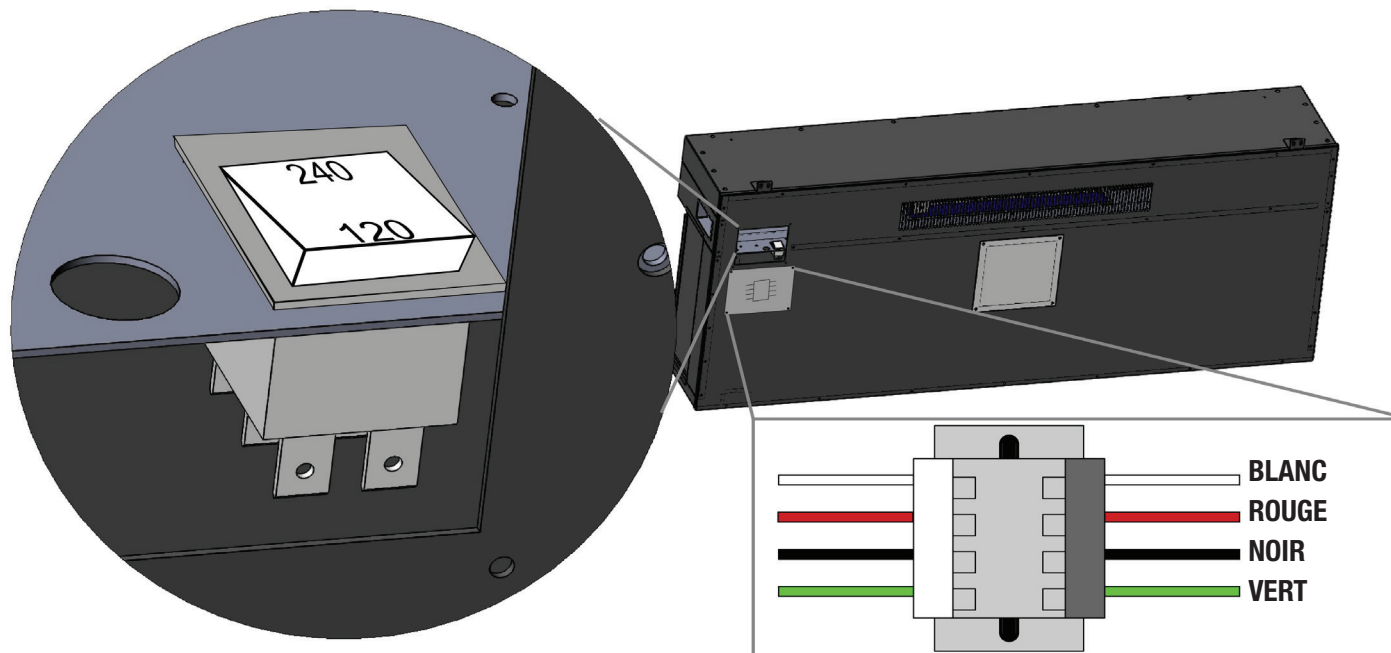

Informations électriques Câblage en 240V

Les instructions suivantes doivent être suivies pour installer un câble Romex à 4 fils sur le terminal

1. Connecter la ligne Phase à la borne L1 (la ligne en noir).
2. Connecter la ligne Phase à la borne L2 (la ligne en rouge).
3. Connecter la ligne Neutre à la borne N (la ligne en blanc).
4. Connecter la ligne de terre à la borne G (la ligne en vert).

Vérifier que la tension correcte (240V) est sélectionnée sur le sélecteur situé à l'intérieur de l'appareil. Le non-respect de cette consigne pourrait endommager l'appareil. Remettre en place la plaque de protection du cordon d'alimentation et installer les vis.


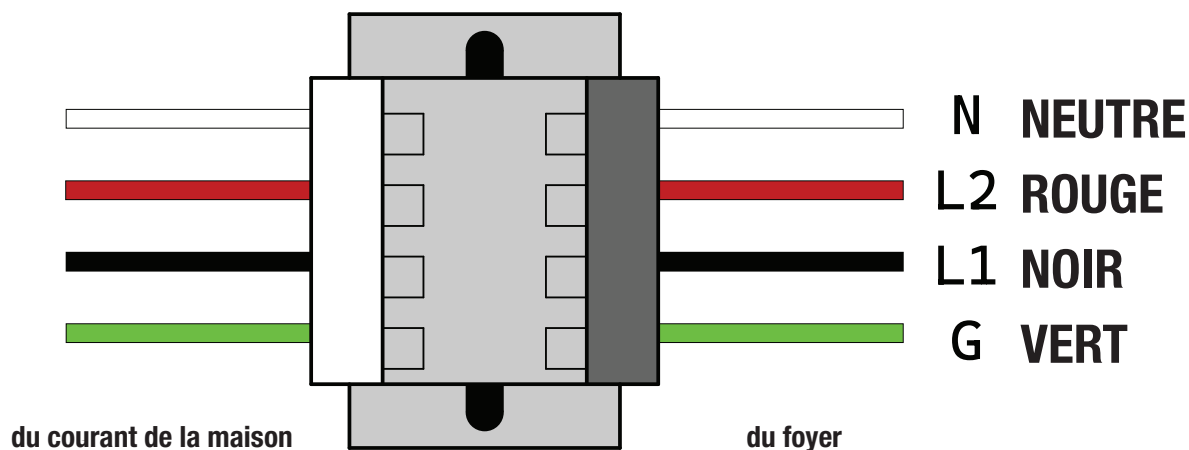


SCHÉMA DE CÂBLAGE

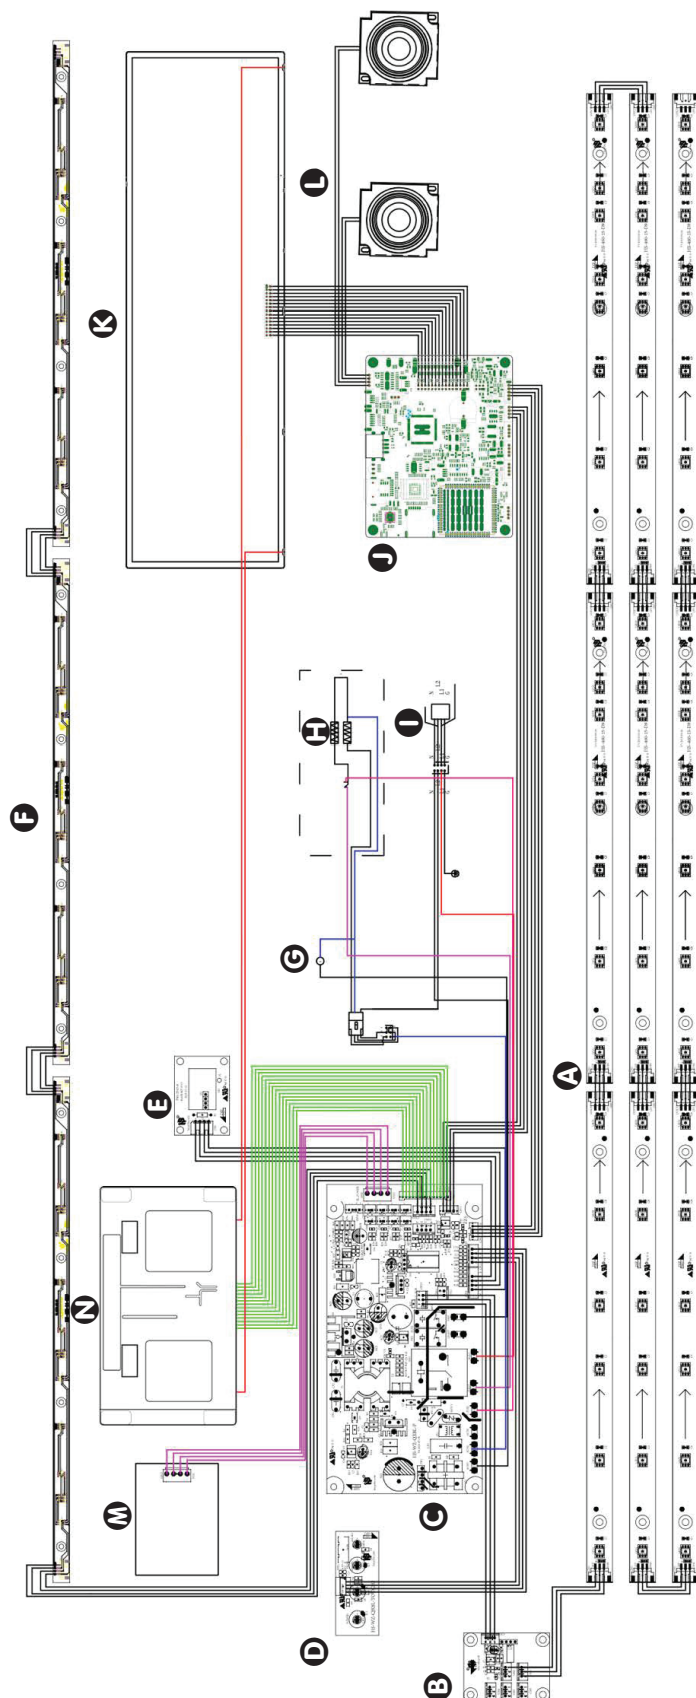

ATTENTION : Éteignez complètement le foyer et laissez-le refroidir avant de procéder à son entretien. Seul un technicien qualifié doit entretenir et réparer cet appareil électrique..

PIÈCES	NOM
A	Bandes lumineuses de braise
B	Connecteur pour la lumière de braise
C	Carte électronique principale
D	Panneau à boutons-poussoirs
E	Récepteur de télécommande
F	Bandes lumineuses pour plafond
G	Ventilateur
H	Chauffage
I	Connecteur de câblage
J	Conseil des médias
K	Écran LCD
L	Haut-parleurs
M	Carte d'alimentation de l'écranLCD
N	Carte des pilotes

OPERATIONS

1 Préopération



ATTENTION : N'essayez pas d'utiliser ce foyer avant d'avoir lu et compris toutes les informations de sécurité contenues dans ce manuel, avant que l'assemblage soit terminé et que les tests d'étanchéité aient été effectués n'essayez pas d'utiliser ce foyer avant d'avoir lu et compris toutes les informations de sécurité contenues dans ce manuel, avant que l'assemblage soit terminé et que les tests d'étanchéité aient été effectués.

Après avoir lu toutes les instructions, assurez-vous que toutes les commandes du foyer sont en position OFF. Branchez le foyer sur un circuit de 15 A/120 V avec mise à la terre et un disjoncteur sur la prise. Il est maintenant prêt à fonctionner.

2 Utilisation du foyer

Les commandes sont situées à droite de la sortie du chauffage.



Panneau de commande du foyer

PANNEAU DE CONTRÔLE DE LAFOYER

Fonction	Illustration	Description
ALIMENTATION		Appuyer sur le bouton d'alimentation pour démarrer l'appareil. Le témoin lumineux s'allume. Vous pouvez alors sélectionner la fonction souhaitée. Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre le chauffage et passer en mode veille
FLAMME		Appuyer sur ce bouton pour modifier le style de flamme. Il y a au total 5 styles de flammes disponibles
CHAUFFAGE		Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le chauffage et la soufflerie
TÉMOIN DU RÉSEAU		Indique que l'appareil est connecté au réseau sans fil. Maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes pour entrer dans le mode de configuration Wi-Fi. L'indicateur clignote

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE



Boutons de commande à distance, actions de l'utilisateur et mode d'opération					
Icône du bouton de commande	Fonction	Commande	Action de l'utilisateur	Témoin sonore	Mode d'opération
	Mise hors tension	Alimentation	Alimentation	Un bip sonore court sera déclenché	Mise hors tension Pour éteindre l'appareil, appuyer une fois sur le bouton. Un court bip sonore indique que l'appareil s'éteint.
	Mise sous tension		Appuyez brièvement une fois	Un bip sonore court est déclenché	1. Démarrage initial Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation principal pour allumer le foyer. Tous les paramètres seront dans leur état initial : Flamme : Option 1 (Flamme active) Plafonnier : Allumé, Couleur 2 (Orange) Niveau de luminosité du plafonnier : 5 Lumière des braises : Allumé, Couleur 2 (Orange) Niveau de luminosité des braises : 5 Chauffage : Éteint Volume : Allumé, Niveau 4 2. Opérations suivantes Allumage : Après le démarrage initial, lorsque l'appareil est éteint, appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation principal pour allumer le foyer. Tous les réglages reviendront à l'mode de fonctionnement précédent.
	Allumer le chauffage	Réglage de la chaleur	Appuyez brièvement une fois	Un bip sonore court sera déclenché	Allumer le chauffage : Appuyez une fois sur le bouton du chauffage pour activer le mode chauffage. Ça va continuer à chauffer à moins que la cheminée soit surchauffée.
	Éteindre le chauffage		Appuyez brièvement une fois	Un bip sonore court sera déclenché	Arrêt du chauffage : Lorsque le chauffage est allumé, appuyer sur le bouton du chauffage pour l'éteindre. Le ventilateur continuera à fonctionner pour refroidir le chauffage et s'éteindra dans quelques minutes.
		Mode Éco	Appuyez et maintenez pendant 3 secondes	Un bip	Appuyer une fois sur cette touche: le chauffage se met en marche et la température ambiante est pré-réglée à 22°C/72°F.
		Mode Éco	Appuyez et maintenez pendant 3 secondes	Deux bip	Une pression longue de 3 secondes annule le réglage de la température ambiante. Le chauffage continuera à fonctionner à moins que le foyer ne soit surchauffé.
	Ajuster le son des flammes	Réglage de son de flamme	Appuyer brièvement une fois	Un bip court	Une pression répétée sur le bouton de réglage du son permet de régler le son de la flamme. Cinq niveaux sonores sont disponibles, ainsi que le mode silencieux.




BATTERIE REQUISE

Deux piles AAA doivent être installées avant l'utilisation.
(voir page 28)

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE - suite


Boutons de commande à distance, actions de l'utilisateur et mode d'opération					
Icône du bouton de commande	Fonction	Commande	Action de l'utilisateur	Témoin sonore	Mode d'opération
	Ajuster l'apparence des flammes	Réglage de flamme	Appuyer brièvement	Un bip sonore court	Ajuster l'option de flamme : Une pression répétée sur le bouton de changement de flamme permet de régler les options de flamme. Il y a au total 6 options de flamme disponibles. Option 1 : Flamme active Option 2 : Gaz naturel Option 3 : Éthanol Option 4 : eFlame Option 5 : Active Bleu Option 6 : BONUS de vacances
	Réglage et désactivation de la luminosité de la flamme	Niveau de luminosité	Appuyer brièvement	Un bip sonore court	Dans n'importe quel mode, une brève pression sur le bouton permet de régler la luminosité de la flamme. 5 niveaux de luminosité sont disponibles en plus du mode éteint, utiliser le bouton pour régler. 0- Éteint 1- Faible 2- Doux 3- Satisfaisant 4- Modéré 5- Lumineux REMARQUE : lorsque vous réglez la luminosité du niveau 0 à 5, il faudra 5 secondes pour que l'écran atteigne la luminosité maximale.
	Réglage du plafonnier	Réglage du plafonnier	Appuyer brièvement	Un bip sonore court	Une pression répétée sur le bouton de réglage du plafonnier permet de régler le plafonnier entre les 14 options de couleur : 00 : éteint et 01-14
	Ajustement et désactivation du plafonnier	Réglage de luminosité			Dans n'importe quel mode, une brève pression sur le bouton permet de régler la luminosité du plafonnier. 5 niveaux de luminosité sont disponibles en plus du mode éteint, utiliser le bouton pour régler. 0- Éteint 1- Faible 2- Doux 3- Satisfaisant 4- Modéré 5- Lumineux REMARQUE : lorsque vous réglez la luminosité du niveau 0 à 5, il faudra 5 secondes pour que l'écran atteigne la luminosité maximale.
	Réglage de la lumière de braise	Réglage de la lumière des braises	Appuyer brièvement	Un bip sonore court	Une pression répétée sur le bouton de réglage de la lumière de braise permet de régler la lumière de braise entre les 14 options de couleur : 00: Off 01-14 (voir le nuancier)
	Ajustement et désactivation de la lumière de braise	Réglage de luminosité	Appuyer brièvement	Un bip sonore court	Dans n'importe quel mode, une brève pression sur le bouton permet de régler la luminosité de la braise. 5 niveaux de luminosité sont disponibles en plus du mode éteint, utiliser le bouton pour régler. 0- Éteint 1- Faible 2- Doux 3- Satisfaisant 4- Modéré 5- Lumineux REMARQUE : lorsque vous réglez la luminosité du niveau 0 à 5, il faudra 5 secondes pour que l'écran atteigne la luminosité

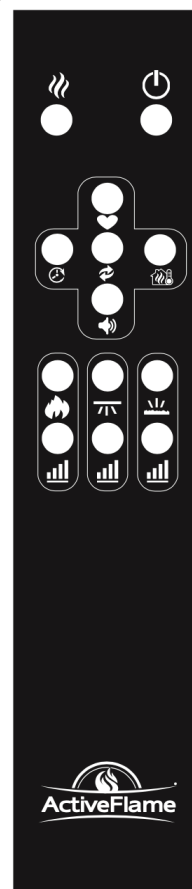


Le Nuancier	
#	Couleur
#00	À l'arrêt
#01	Rouge
#02	Orange
#03	Orange-Rouge
#04	Ambre
#05	Lavande
#06	Violette
#07	Mandarine
#08	Vert électrique
#09	Lime
#10	Lumière du jour
#11	Bleue
#12	Cyan
#13	Azur
#14	Cycle de lumière

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE - suite

Boutons de commande à distance, actions de l'utilisateur et mode d'opération					
Icône du bouton de commande	Fonction	Commande	Action de l'utilisateur	Témoin sonore	Mode d'opération
	Réglage de la minuterie	Réglage de la minuterie	Appuyer brièvement	Un bip sonore court	Activer la minuterie. Régler la minuterie à 1h.
	Annuler la minuterie		Appuyer longuement pour 3 secondes	Un long bip sonore	Désactive la minuterie.
	Sélectionner le réglage favori	Réglage favori	Appuyer brièvement	Un bip sonore court	Short press the Favourite Button will recall the saved status setting.
	Définir et redéfinir le réglage favori		Appuyer longuement pour 3 secondes	Un long bip sonore	Une pression prolongée sur le bouton Favori permet d'enregistrer les réglages actuels du foyer, c'est-à-dire l'option de flamme, la luminosité de la flamme, le niveau sonore de la flamme, l'éclairage du plafond, la luminosité de l'éclairage du plafond, l'éclairage des braises et la luminosité de l'éclairage des braises.
	Réinitialisation aux réglages initiaux d'usine	Réglages initiaux d'usine	Appuyer longuement pour 3 secondes	Deux bips sonores courts	Pour réinitialiser tous les paramètres à leur mode initial : Flamme : Allumée, Option 1 Plafonnier : Allumé Couleur Option 1 (Rouge) Luminosité du plafonnier : Niveau 5 Lumière de braise : Allumé, option de couleur 1 (rouge) Luminosité de la lumière de braise : Niveau 5 Chauffage : Arrêt Volume sonore : Activé, niveau 5"

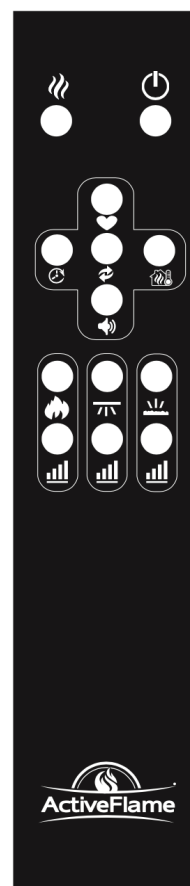


FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE - suite

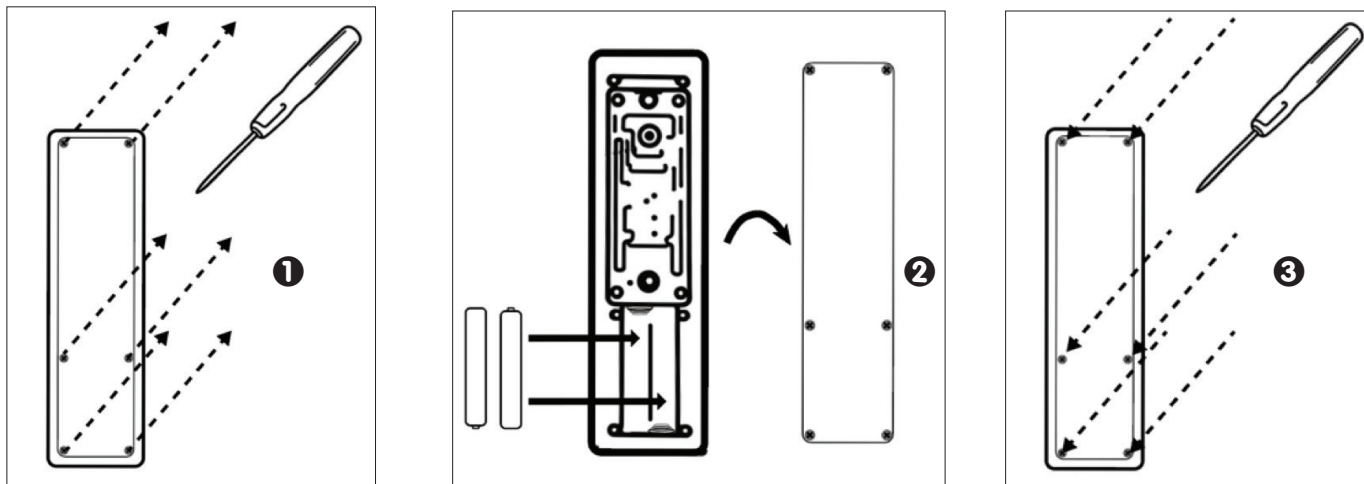

1. Insertion/retrait de la batterie À l'aide du tournevis fourni, retirez et mettez de côté les 6 vis qui maintiennent la plaque arrière de la télécommande en place.
2. Insérez 2 piles AAA dans le compartiment à piles.
3. Fixez la plaque arrière à l'aide des 6 vis mises de côté à l'étape ❶.

MAINTENANCE, ENTRETIEN ET NETTOYAGE

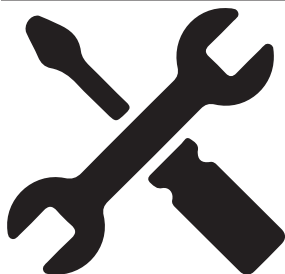

TOUJOURS ÉTEINDRE L'APPAREIL ET DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA PRISE AVANT DE LE NETTOYER, DE L'ENTREtenir OU DE LE DÉPLACER. LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE PEUT ENTRAÎNER UN CHOC ÉLECTRIQUE, UN INCENDIE OU DES BLESSURES.

NE JAMAIS IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU OU L'ASPERGER D'EAU. CELA POURRAIT PROVOQUER UNE ÉLECTROCUTION, UN INCENDIE OU DES BLESSURES.

Métal :

- Polir à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humidifié avec un produit à base d'huile d'agrumes.
- N'utilisez pas de pâte à polissage pour laiton ou de nettoyant ménager, car ces produits endommageraient les garnitures métalliques.

Verre :

- Utiliser un nettoyant de bonne qualité vaporisé sur le chiffon ou la serviette. Sécher soigneusement avec une serviette en papier ou un chiffon non pelucheux.
- Ne jamais utiliser de nettoyant abrasif, de vaporisateur liquide ou tout autre nettoyant qui pourrait rayer la surface.

Événements :

- - Utiliser un aspirateur ou un plumeau pour enlever la poussière et la saleté des zones de chauffage et d'aération.

Plastique :

- - Essuyer doucement avec un chiffon légèrement humide et une solution douce de savon à vaisselle et d'eau chaude.
- - Ne jamais utiliser de nettoyant abrasif, de vaporisateur liquide ou tout autre nettoyant qui pourrait rayer la surface




LES PILES DOIVENT ÊTRE MISES AU REBUT CONFORMÉMENT AUX LOIS ET RÉGLEMENTATIONS LOCALES. CERTAINES PILES PEUVENT ÊTRE RECYCLÉES ET PEUVENT ÊTRE ACCEPTÉES PAR VOTRE CENTRE DE RECYCLAGE LOCAL. RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE MUNICIPALITÉ POUR CONNAÎTRE LES INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE.



PIÈCES DE RECHANGE



SEULES LES PIÈCES SPÉCIFIQUEMENT APPRouvÉES POUR UNE UTILISATION AVEC CETTE APPLICATION PEUVENT ÊTRE UTILISÉES. LE NON-POSITIONNEMENT DES PIÈCES CONFORMÉMENT À CE MANUEL OU L'UTILISATION DE PIÈCES AUTRES QUE CELLES SPÉCIFIQUEMENT APPRouvÉES POUR CET APPAREIL PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES CORPORELLES.

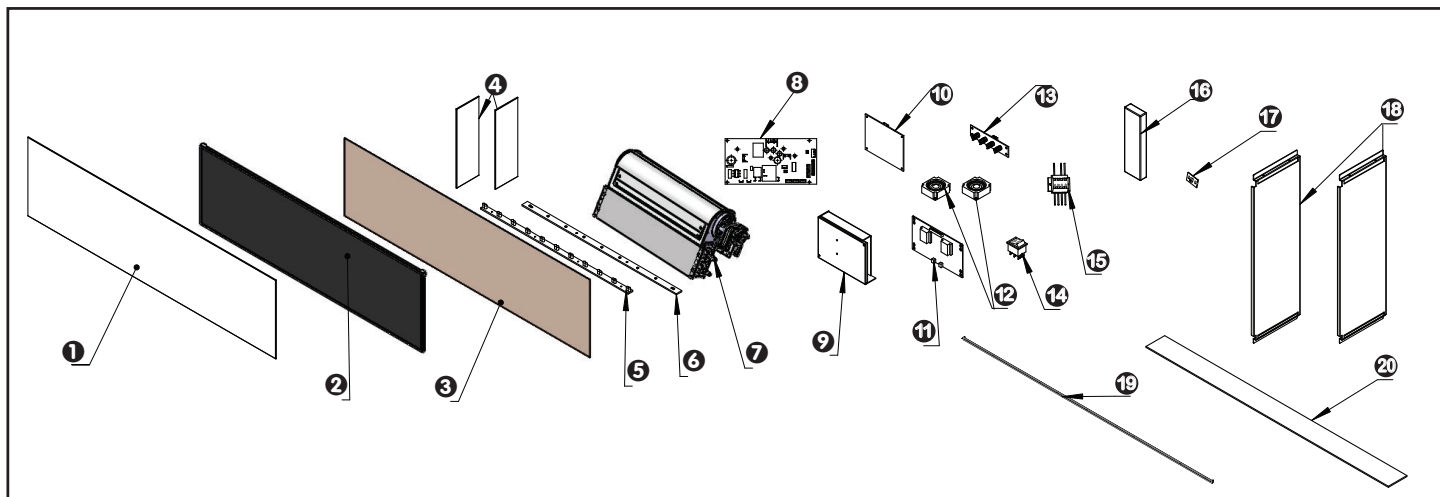

Pièce	No de pièce	Description	QTÉ
1	LCD55-AP02	Vitre avant	1
2	LCD55-AP01	Écran LCD	1
3	LCD55-AP03	Vitre à revêtement solaire	1
4	LCD55-AP04	Vitre latérale	2
5	LCD55-CP02	Bande lumineuse du plafond	3
6	LCD55-CP03	Bande lumineuse de braises	9
7	LCD55-CP01	Assemblage du chauffage et du ventilateur	1
8	LCD55-EP01	Carte électronique principale	1
9	LCD55-EP02	Carte électronique auxiliaire	1
10	LCD55-EP03	Carte des médias	1
11	LCD55-EP04	Carte des pilotes	1
12	LCD55-EP08	Haut-parleurs x2	1
13	LCD55-EP05	Assemblage des boutons-poussoirs	1
14	LCD55-FM02	Commutateur d'alimentation 120V/240V	1
15	LCD55-FM01	Connecteur de câblage	1
16	LCD55-EP06	Télécommande	1
17	LCD55-EP07	Récepteur de télécommande	1
18	LCD55-AP06	Panneaux latéraux	2
19	LCD55-AP07	Support supérieur de la vitre avant	1
20	LCD55-AP05	Vitre givrée des braises	1
D	LCD55-M01	Bûches	1 Kit
J	LCD55-M02	Rochers de rivière (3 grands, 2 moyens)	1 Kit
F	LCD55-M03	Éclats de verre noirs	1.3kg(2.87lbs)
G	LCD55-M04	Éclats de verre gris	4kg(8.82lbs)
I	LCD55-M05	Ventouse en verre	2

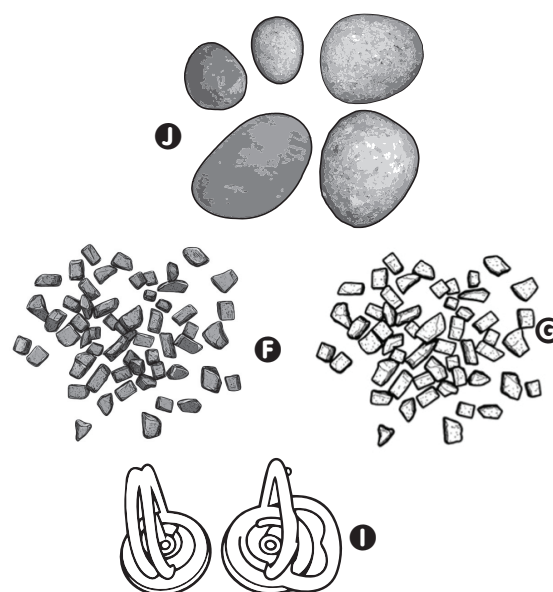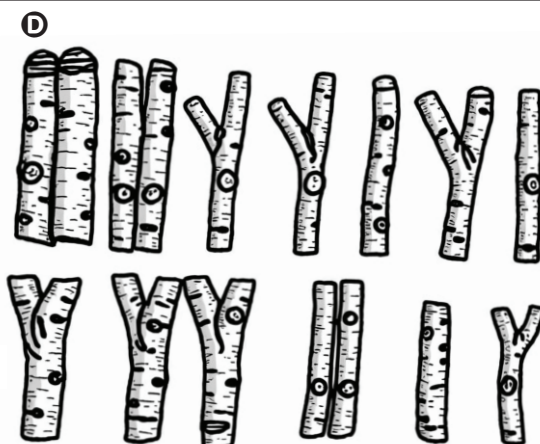

Symptôme	Problème	Solution
Le foyer à écran LCD ne s'allume pas.	Le foyer LCD à écran n'est pas branché sur une prise électrique.	Vérifiez la prise. Brancher le foyer à écran LCD si nécessaire.
	Les connexions électriques sont incorrectes.	Voir la section « Installation du câblage ».
	Le foyer à écran LCD a surchauffé et l'interrupteur thermique de sécurité s'est déclenché.	Débrancher l'appareil ou couper le disjoncteur. Laisser l'appareil refroidir pendant 15 minutes, puis le rebrancher ou remettre le disjoncteur en marche.
	Problème avec la carte électronique principale	Inspecter la carte et la remplacer, si nécessaire.
Le foyer à écran LCD s'éteint et ne s'allume pas.	Le disjoncteur électrique de la maison s'est déclenché	Réenclencher le disjoncteur.
	Le fusible de l'appareil a sauté.	Remplacer le fusible, si nécessaire.
	L'appareil a surchauffé et le disjoncteur thermique s'est déclenché.	Débrancher l'appareil ou coupez le disjoncteur. Laisser l'appareil refroidir pendant 15 minutes, puis le brancher ou remettre le disjoncteur en marche.
Le foyer à écran LCD est revenu aux paramètres par défaut.	Panne de courant.	Reprogrammer le foyer à écran LCD.
La télécommande ne fonctionne pas.	Piles faibles ou déchargées.	Remplacer les piles de la télécommande.
	Dysfonctionnement du récepteur.	S'assurer que le récepteur n'est pas bloqué. Remplacer le capteur du récepteur, si nécessaire.
L'appareil ne produit pas d'air chaud.	L'option chauffage n'est pas activée.	Voir la section « Fonctionnement ».
	Le chauffage est verrouillé.	Voir la section « Fonctionnement ».
	La température ambiante est supérieure au réglage du foyer.	Réinitialiser le réglage de la température.
	La température de la pièce est supérieure au réglage du mode Eco.	Le mode Eco règle la température de chauffage à 22C / 72F.
	L'appareil a surchauffé et le disjoncteur thermique s'est déclenché.	Débrancher l'appareil ou coupez le disjoncteur. Laisser l'appareil refroidir pendant 15 minutes, puis le brancher ou remettre le disjoncteur en marche.
	Les connexions électriques sont incorrectes.	Voir la section « Installation du câblage ».
	Problème de chauffage.	Inspecter le ventilateur et le chauffage. Les remplacer si nécessaire.
Le chauffage s'arrête automatiquement	La température de la pièce est trop élevée.	L'appareil est équipé d'un thermostat intégré. Il s'éteint automatiquement lorsque la température préréglée est atteinte. Il se rallume automatiquement si la température de la pièce descend en dessous de la température préréglée.
Flamme faible ou inexistante.	La luminosité de la flamme n'est pas réglée.	Voir la section « Fonctionnement ».
	Problème avec la carte électronique principale.	Inspecter les cartes électroniques pour vérifier qu'il n'y a pas de connexions desserrées ou de dommages évidents. Remplacer la carte principale, si nécessaire.
	Problème de carte média ou d'écran LCD.	Réinitialiser l'appareil en mode par défaut en appuyant longuement sur le bouton Reset de la télécommande. Si le problème persiste, appeler le service clientèle.
Le lit de braises ne brille pas et ne diminue pas d'intensité.	La luminosité des braises n'a pas été sélectionnée.	Voir la section « Fonctionnement ».
	Problème avec les bandes lumineuses des braises	Vérifier que les bandes lumineuses des braises ne sont pas mal raccordées. Les rebrancher ou les remplacer, si nécessaire.
	Problème avec la carte électronique principale	Inspecter les cartes électroniques pour vérifier qu'il n'y a pas de connexions desserrées ou de dommages évidents. Remplacer la carte principale, si nécessaire.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS



IMPORTANT

For questions, concerns or problems with our product please email our customer service department: customercare@jrhome.com

DATED PROOF OF PURCHASE REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE

Si vous éprouvez des difficultés, ou si vous avez des questions ou des préoccupations, prière de faire parvenir un courriel à notre Service à la clientèle customercare@jrhome.com

UNE PREUVE D'ACHAT DATÉE EST REQUISE POUR SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE

WARRANTY

This product is inspected, tested and carefully packaged to minimize the chance of damage during shipment. If a part (excluding light bulbs, glass and fuses*) within two years from the date of purchase proves to be defective in material or fabrication under normal use, the part will be repaired or replaced. The Company's obligation under the warranty is to replace or repair defective parts at our discretion. Any expenses or damage resulting from the installation, removal or transportation of the product will be the responsibility of the owner and are not covered by this warranty. The owner assumes all other risks arising from the use or misuse of the product. The warranty will be void if the product damage or failure is deemed by the Company to be caused by accident, alteration, misuse, abuse, incorrect installation or removal, or connection to an incorrect power source by the owner. The Company neither assumes, nor authorizes any person or entity to assume for it any obligation or liability associated with its products. Light bulbs and fuses are not covered under this warranty. If you have any questions regarding the warranty or service, please contact us at customercare@jrhome.com

Customer Service:
JR Home Products
Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2
Toll Free: 1-800-561-5550
E-mail: customercare@jrhome.com

AVERTISSEMENT

Ce produit a été soigneusement inspecté, testé et emballé afin de minimiser les risques de dommages durant le transport. Si l'une des pièces (à l'exception des ampoules électriques verre et des fusibles*) s'avère défectueuse au niveau de sa fabrication ou de ses matériaux pendant deux années qui suivent la date de l'achat, suite à une utilisation normale, la pièce sera réparée ou remplacée. La Compagnie est tenue de réparer ou remplacer les pièces défectueuses, à sa discrétion, en vertu de la garantie. Tout frais ou dommage résultant de l'installation, du démantèlement ou du transport du produit demeure la responsabilité du client et n'est pas couvert par cette garantie. Le client assume tout autre risque résultant de l'utilisation, correcte ou fautive, du produit. La garantie devient nulle si la Compagnie détermine que le dommage ou le mauvais fonctionnement est causé par un accident, une modification, une mauvaise utilisation, un abus, une mauvaise installation ou un mauvais démantèlement ou un branchement à une source électrique inadéquate de la part du client. La Compagnie n'est pas responsable et n'autorise quiconque, personne ou entité légale, à accepter de responsabilité ou obligation en son nom, en rapport avec ses produits. * Les ampoules électriques et les fusibles ne sont pas couverts par cette garantie. Pour toute question en rapport avec la garantie ou le service, envoyez-nous un courriel à: customercare@jrhome.com.

Service à la clientèle :
JR Home Products
Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows BC V3Y 0E2
Toll Free: 1-800-561-5550
E-mail: customercare@jrhome.com

You **MUST** register your product to receive warranty service.

Registration can be completed online at www.jrhome.com or by mailing this form.

Vous **DEVEZ** enregistrer votre produit pour vous prévaloir de la garantie.

L'enregistrement sera complet une fois que vous aurez posté ce formulaire ou s'inscrire en ligne à:

Warranty Registration Information Form / Formulaire d'enregistrement de la garantie

Name / Nom: _____
Street / Adresse: _____
City / Ville: _____
Province / Province: _____
Postal Code / Code postal: _____

Daytime Phone # / No téléphone jour: _____
Evening Phone # / No téléphone soir: _____

E-Mail Address / Courriel: _____

Product/Produit: _____
Place of Purchase / Lieu de l'achat: _____
Date of Purchase / Date de l'achat: _____
Model # / No de modèle: _____
Serial # / Numéro de série: _____

You **MUST** register your product to receive warranty service.

For warranty service, contact J&R Home Products at the address, phone numbers listed below within 30 days of purchase. Be sure to have your sales receipt and original date of purchase. All warranty service will be coordinated by J&R Home Products service center.

Vous **DEVEZ** enregistrer votre produit pour vous prévaloir de la garantie.

Afin de faire valoir la garantie, communiquez avec J&R Home Products à l'adresse et aux numéros indiqués ci-dessous dans les 30 jours suivant la date d'achat. Ayez en main votre reçu et la date d'achat. Toutes les demandes liées aux garanties seront traitées par le centre de service de J&R Home Products.

07.15.23

Please mail to / Veuillez poster le tout à : Parts & Service Department, J&R Home Products Ltd. Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse suivante customercare@jrhome.com ou appeler au 1-800-561-5550 entre 7 h et 16 h, PST, du lundi au vendredi

1-800-561-5550

Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.